



TP-S-955C

VIVE Comfort

1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100
Springfield, MO 65804

Larga distancia sin costo: 1-800-776-1635


Web: www.vivecomfort.com

Horas de trabajo: De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, hora del este



Índice	Página
Guía rápida del termostato	2
Operación del termostato	3
Programación	4
Registro de la garantía	6

Precaución:



Riesgo de daños al equipo
No opere el sistema de refrigeración cuando la temperatura exterior sea inferior a 50°F (10°C) para evitar posibles daños en el compresor.

Manuals available in English, Spanish and French online at www.pro1technologies.com


Manuels disponibles en anglais, espagnol et français, en ligne sur www.pro1technologies.com

Los manuales en inglés, español y francés están disponibles en la página web www.pro1technologies.com.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

GUÍA RÁPIDA DEL TERMOSTATO

Conozca su termostato

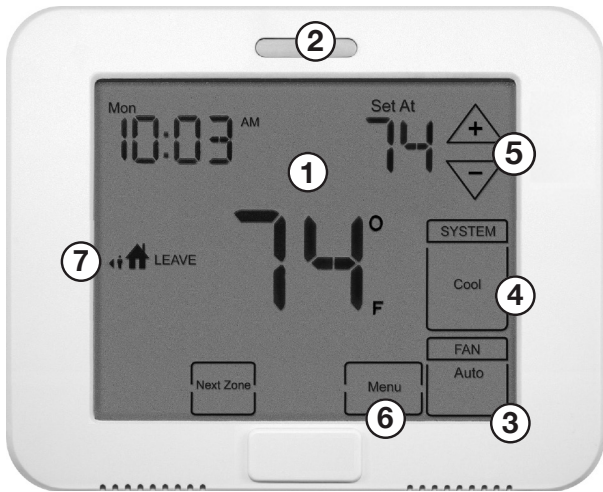

1 LCD

- 2 Tecla de luz (Glow in the Dark)
- 3 Tecla del ventilador
- 4 Tecla del sistema
- 5 Tecla del punto establecido de la temperatura
- 6 Tecla de menú
- 7 Iconos de programa

Importante:

El indicador de la carga de pila baja se muestra cuando la carga de la pila AA esté baja. Si el usuario no reemplaza la pila dentro de 21 días, la pantalla del termostato solo mostrará el indicador de carga de pila baja como advertencia final antes que el termostato sea inoperable. Las baterías están situadas en la parte trasera del termostato.

Iconos del periodo:
Este termostato puede tener dos o cuatro periodos programables por día.

Se despliegan los iconos de los cuatro periodos. Ocupado y desocupado se muestran en el campo de texto por dos periodos.

Temperatura:
Indica la temperatura actual.

Despejar la pantalla:
Al oprimir **CLEAN DISPLAY** tiene 30 segundos para despejar la pantalla. Las teclas no funcionan en ese tiempo. Aparece CLEAN si el contratista programó un recordatorio de cambio de filtro. Oprima CLEAN cuando haya reemplazado el filtro para reiniciar el temporizador del recordatorio del cambio de filtro.

REMOTE indica que un remoto tiene el control del sistema.

Se despliega **Hold (En espera)** cuando el programa del termostato está permanentemente anulado.

Muestra el punto establecido de temperatura seleccionable por el usuario.

Indicadores de operación del sistema:
* * * * *
COOL HEAT FAN

Los iconos **COOL (FRÍO)**, **HEAT (CALOR)** o **FAN (VENTILADOR)** se despliegan cuando estén encendidos **COOL** o **HEAT**.

NOTA: La función de retardo del compresor se activa cuando estos iconos parpadean. El compresor no se activará hasta que haya transcurrido el retardo de 5 minutos.

Días de la semana y hora

Indicador de batería baja: Reemplace las baterías cuando aparezca el indicador.

Opciones del menú de programas: Muestra opciones diferentes durante la programación.

Información de la batería

En la parte trasera del termostato inserte 2 baterías alcalinas AA (incluidas).


Retire el termostato de la pared para tener acceso a las baterías. Se requiere un jalón firme para sacar el termostato de la subbase montada en la pared.



Controles fáciles de usar



Precaución:

Quando aparezca el icono de batería  reemplace de inmediato sus baterías AA. El no hacerlo puede tener como consecuencia que su sistema de calefacción y refrigeración sea inoperable.

Una nota sobre el cambio automático

En modo automático, usted tiene la posibilidad de cambiar entre Calor automático o Frío automático oprimiendo la tecla de Sistema. Esto puede hacerse una vez que el modo vigente haya llegado a su punto fijado. Por ejemplo, en Calor automático, debe satisfacerse el punto fijado de calor para que el termostato le permite pasar a Frío automático. Puede salirse del modo automático manteniendo oprimida la tecla de Sistema. Para regresar a modo Automático, debe pasar la tecla de Sistema a Automático.

- 1 Pantalla LCD:**
Consulte más detalles acerca de la lectura de esta pantalla y de los iconos en la página 2.
- 2 Botón de luz fluorescente:**
Oprima y suelte el botón de luz para encender la luz de la pantalla. El botón de luz fluorescente se auto iluminará durante varias horas después de estar expuestos a la luz ambiental.
- 3 Tecla del ventilador:**
Seleccione **ON** o **AUTO**. La tecla **ON** hace que el ventilador funcione continuamente. La tecla **AUTO** alterna el ventilador sólo cuando esté encendido el sistema de calefacción o de aire acondicionado.
Una nota sobre el ventilador programable:
La función de ventilador programable hace que el ventilador funcione continuamente durante el periodo para el que esté programado. Esta es la mejor forma de tener circulando el aire y eliminar los puntos de calor y de frío en el edificio.
- 4 Tecla del sistema:**
Seleccione el modo de operación del sistema de aire acondicionado. Al seleccionar **HEAT** se enciende el modo de calefacción. Al seleccionar **COOL** se enciende el modo de aire acondicionado. Al seleccionar **OFF** apaga la calefacción y el aire acondicionado. Al seleccionar **AUTO** se enciende CALOR o FRÍO según se necesite.
- 5 Botones de punto establecido de temperatura:**
Oprima los botones + o - para seleccionar la temperatura ambiente deseada.
- 6 Teclas de menú:**
Utilice estas teclas para configurar las opciones de programación. Consulte las instrucciones en la página siguiente.
- 7 Iconos de tiempo de tiempo programables:**
Este termostato tiene 4 periodos programables por día.

Fijar Hora

Siga los pasos a continuación para fijar la hora actual

1. Presione **MENU**
2. Presione **SET TIME (CONFIGURAR HORA)**
3. El día de la semana empezará a parpadear. Utilice las teclas ◀ o ▶ para seleccionar el día actual de la semana.
4. Presione **NEXT STEP**
5. La hora actual estará parpadeando. Utilice las teclas ◀ o ▶ para seleccionar la hora actual. Cuando utilice el modo de 12 horas, asegúrese de que esté seleccionado el modo correcto a.m. o p.m.
6. Presione **NEXT STEP**
7. Los minutos actuales estarán ahora parpadeando. Utilice la tecla ◀ o ▶ para seleccionar los minutos actuales.
8. Oprima **DONE (TERMINADO)** cuando haya terminado




Importante:

Usted verá la opción **TECH SET (CONFIGURACIÓN DEL TÉCNICO)** después de presionar la tecla **MENU**.

Esta tecla **TECH SET** es para que instalador lo configure y **NO** debe ser cambiada a menos que consulte a su técnico profesional y de calefacción y aire acondicionado.



Nota sobre el bloqueo del teclado:

Si  aparece en la pantalla, entonces el teclado está bloqueado. Algunas teclas no funcionan o ninguna. Oprima las teclas ◀ y ▶ durante tres segundos para quitar el bloqueo.

Cómo fijar el horario del programa 5+1+1

Para personalizar el horario del programa 5+1+1, siga estos pasos:

Día de la semana:

1. Seleccione **HEAT** o **COOL** con la tecla **de** sistema.
Nota: Debe programar el calor y frío cada uno por separado.
2. Presione **MENU**
3. Presione **SET SCHED (fijar horario)**. **Nota:** Se despliega lunes a viernes y aparecer el icono **WAKE**. Ahora está programando el periodo para **DESPERTAR** los días de entre semana.
4. La hora parpadea Utilice las teclas ◀ o ▶ para seleccionar el período de **WAKE** para los días de entre semana. Nota: Si quiere que el ventilador funcione continuamente durante este periodo, seleccione **ON** con la tecla **FAN**.
5. Presione **NEXT STEP**
6. El punto establecido de temperatura estará parpadeando. Utilice la tecla ◀ o ▶ para seleccionar el punto establecido del período de despertar entre semana.
7. Presione **NEXT STEP**
8. Repita los pasos 4 a 7 para el período de tiempo de **LEAVE** para la semana, para el período de tiempo de **RETURN** para la semana y para el período de tiempo de **SLEEP** para la semana,

Sábado:

9. Repita los pasos 4 a 7 para el período de tiempo de **WAKE (DESPERTAR)** del sábado, para el período de tiempo de **LEAVE (AUSENTARSE)** del sábado, para el período de tiempo de **RETURN (REGRESAR)** del sábado y para el período de tiempo de **SLEEP (DORMIR)** del sábado.

Domingo:

10. Repita los pasos 4 a 7 para el período de tiempo de **WAKE** del domingo, para el período de tiempo de **LEAVE** del domingo, para el período de tiempo de **RETURN** del domingo y para el período de tiempo de **SLEEP** del domingo.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

PROGRAMACIÓN DEL TERMOSTATO

Cómo fijar un horario de programa de 7 días

Para personalizar el horario del programa de 7 días, siga estos pasos:

1. Seleccione HEAT, o COOL, usando la tecla de sistema. Debe programar el calor y frío cada uno por separado.
2. Presione **MENÚ**.
3. Presione **SET SCHED**
Nota: Se despliega el lunes y aparece el icono WAKE. Ahora está programando el periodo para despertar los lunes.
4. La hora parpadea. Use la tecla ◀ o ▶ para seleccionar la hora del periodo de despertar del lunes. **Nota: Si quiere que el ventilador funcione continuamente durante este periodo, seleccione ON con la tecla FAN.**
5. Presione **NEXT STEP**.
6. El punto establecido de temperatura estará parpadeando. Use la tecla ◀ o ▶ para seleccionar el punto establecido del periodo de despertar del lunes.
7. Presione **NEXT STEP**.
8. Repita los pasos 4 a 7 para el período de **LEAVE** del lunes, para el período de **RETURN** del lunes y para el período de **SLEEP** del lunes.

Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo

Repita los pasos del 4 al 7 con los días restantes de la semana.

Función en espera temporal y permanente

En espera temporal El termostato muestra **HOLD** y **RUN SCHED** en el fondo de la pantalla cuando se oprime la tecla ◀ o ▶. Si no hace nada, la temperatura se mantendrá en este punto establecido temporalmente durante 4 horas. El punto establecido que programó será entonces reemplazado por su punto establecido temporal.


En espera permanente Si oprime **HOLD** en el fondo de la pantalla, verá que aparece **HOLD** abajo del punto establecido de temperatura en la pantalla. Ahora el termostato se mantendrá permanentemente en este punto establecido y se puede ajustar con las teclas ◀ o ▶.

Para volver al programa: Oprima la tecla **RUN SCHED** en el fondo de la pantalla para salir ya sea de manera temporal o permanente.

Aviso para cambiar el filtro

Si su contratista de instalación configuró el termostato para recordarle cuándo debe cambiarse el filtro de aire, verá **FILT (FILTRO)** en la pantalla cuando sea necesario cambiar el filtro de aire. **FILT** aparece en la pantalla cuando su sistema haya funcionado el tiempo necesario para requerir un cambio de filtro de aire.

Cómo restablecer el aviso de cambio de filtro: Cuando aparezca el aviso de **FILT**, usted debe cambiar el filtro de aire y restablecer el aviso presionando el segundo botón del lado superior izquierdo del termostato durante 3 segundos.

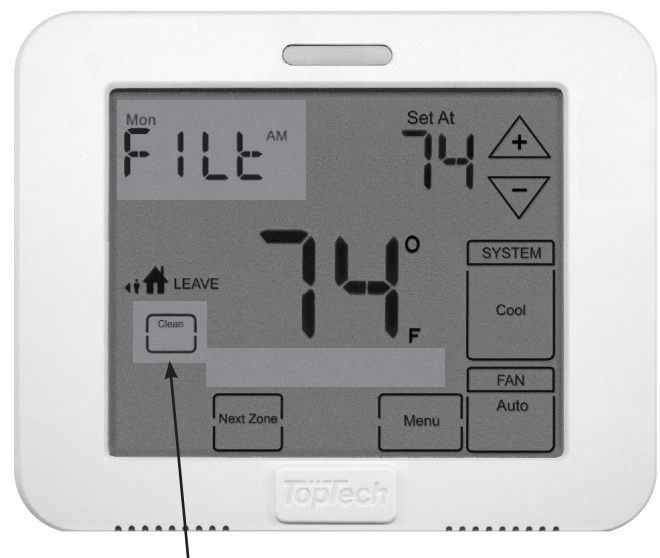

Sostenga por 3 segundos para restablecer el aviso del filtro,

Registro de la Garantía:

Su nuevo termostato tiene una garantía limitada de 5 años. Debe registrar su garantía en un lapso de 60 días a partir de la instalación. Puede registrar su nuevo termostato de 2 maneras.

- 1 Vaya a nuestra página web y llene un breve formulario de registro en línea.
- 2 Llene el siguiente formulario y envíelo por correo a la dirección indicada.



Registro de la Garantía:

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Estado: _____

Código Postal: _____

Modelo del termostato: _____

Fecha de instalación: _____

Llene el formulario y envíelo a:

Thermostat Warranty Registration
1111 S. Glenstone
Suite 2-100
Springeld, MO 65804