



TP-N-631

VIVE Comfort

1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100
Springfield, MO 65804

Numéro sans frais : 1-800-776-1635

Site web : www.vivecomfort.com

Heures d'ouverture : 9h00 à 18h00 HNE du lundi au vendredi

Table des matières	Page
Guide de référence du thermostat	2
Fonctionnement du thermostat	3
Nous contacter	4
Enregistrement de la garantie	4



Avertissement :

Risque de dommage de l'équipement


Ne pas mettre en route la climatisation si la température extérieure descend en-dessous de 10 °C (50 °F) pour éviter un possible dommage du compresseur.

Manuals available in English, Spanish and French online at www.pro1technologies.com

Manuels disponibles en anglais, espagnol et français, en ligne sur www.pro1technologies.com


Los manuales en inglés, español y francés están disponibles en la página web www.pro1technologies.com.

Apprendre à connaître votre thermostat

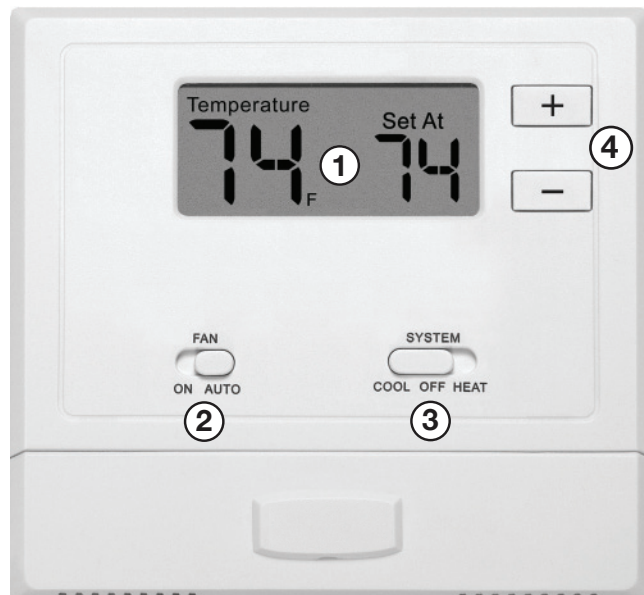

- ② Commutateur du ventilateur
- ③ Commutateur du système
- ④ Boutons de réglage de la température de consigne

① ACL

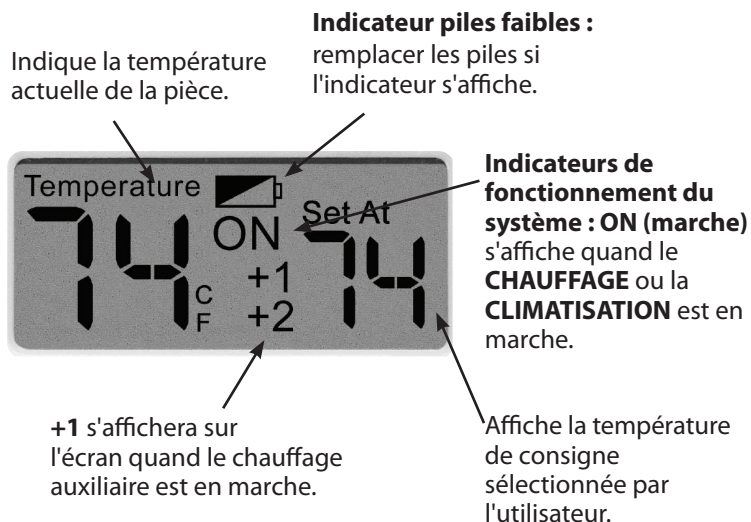


Important :

L'indicateur piles faibles s'affiche quand la charge des piles AA est faible. Si l'utilisateur ne remplace pas les piles dans les 21 jours, le thermostat affichera l'indicateur piles faibles uniquement comme un avertissement final mais le système fonctionnera normalement.


Installation des piles

L'installation des piles est facultative si le thermostat est branché (bornes R et C connectées à une alimentation de 24 V).

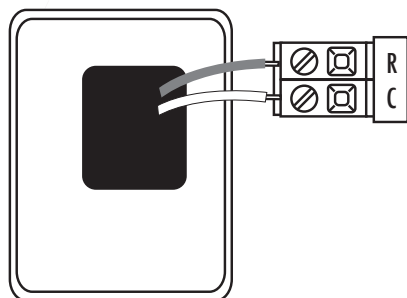


Insérer 2 piles alcalines AA fournies).



Commandes faciles à utiliser

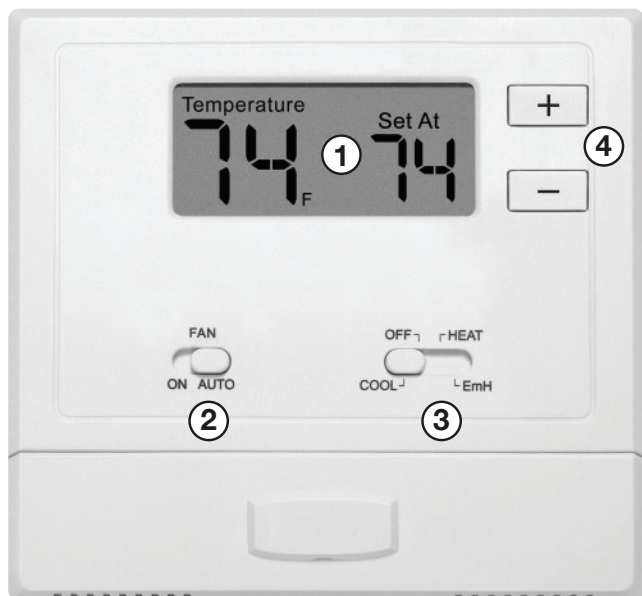

Avertissement :



Quand l'icône piles faibles  s'affiche, remplacer les piles AA immédiatement. Ne pas le faire peut empêcher le fonctionnement du système de chauffage et de climatisation.

- ① **Écran ACL :**
Consulter la page 2 pour plus de détails sur la lecture de l'affichage.
- ② **Commutateur du ventilateur :**
Sélectionner **ON** (marche) ou **AUTO** (automatique). **ON** permet de faire fonctionner le ventilateur sans interruption. **AUTO** active le ventilateur uniquement quand le système de chauffage ou de climatisation est en marche.
- ③ **Commutateur du système :**
Sélectionner le mode de fonctionnement du système CVCA. Sélectionner **HEAT** (chauffage) pour lancer le mode chauffage. Sélectionner **COOL** (climatisation) pour lancer le mode climatisation. Sélectionner **OFF** (arrêt) pour arrêter le chauffage et la climatisation.
- ④ **Boutons de réglage de la température de consigne :**
Appuyer sur les boutons  et  pour sélectionner la température choisie pour la pièce.

Une remarque concernant le ventilateur à deux vitesses :

Quand le ventilateur est réglé sur **AUTO** et que le système est en mode **HEAT (chauffage)** ou **COOL (climatisation)**, le thermostat changera la vitesse du ventilateur de **FAIBLE** à **ÉLEVÉE** quand la température ambiante est supérieure ou inférieure de 2x la variation par rapport à la température de consigne. Le thermostat fera repasser la vitesse du ventilateur à **FAIBLE** quand la température est à 1x la variation de la température de consigne.

Enregistrement de la garantie :

Votre thermostat est couvert par une garantie limitée de 5 ans. Vous devez enregistrer votre garantie dans les 60 jours qui suivent l'installation. Vous pouvez enregistrer votre nouveau thermostat de 2 façons.

- ① Rendez-vous sur notre site web, sélectionnez Warranty Registration (Enregistrement de la garantie) et remplissez un formulaire d'enregistrement court.
- ou-
- ② Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le à l'adresse indiquée.



Enregistrement de la garantie :

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Province : _____

Code postal : _____

Modèle du thermostat : _____

Date d'installation : _____

Remplir le formulaire et l'envoyer à :

Enregistrement de la garantie du thermostat
1111 S. Glenstone
Suite 2-100
Springeld, MO 65804