



TP-N-621

VIVE Comfort

1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100
Springfield, MO 65804

Numéro sans frais : 1-800-776-1635

Site web : www.vivecomfort.com

Heures d'ouverture : 9h00 à 18h00 HNE du lundi au vendredi

Table des matières	Page
Guide de référence du thermostat	2
Fonctionnement du thermostat	3
Informations supplémentaires	4
Enregistrement de la garantie	5



Avertissement :

Risque de dommage de l'équipement


Ne pas mettre en route la climatisation si la température extérieure descend en-dessous de 10 °C (50 °F) pour éviter un possible dommage du compresseur.

Manuals available in English, Spanish and French online at www.pro1technologies.com

Manuels disponibles en anglais, espagnol et français, en ligne sur www.pro1technologies.com

Los manuales en inglés, español y francés están disponibles en la página web www.pro1technologies.com.


Apprendre à connaître votre thermostat

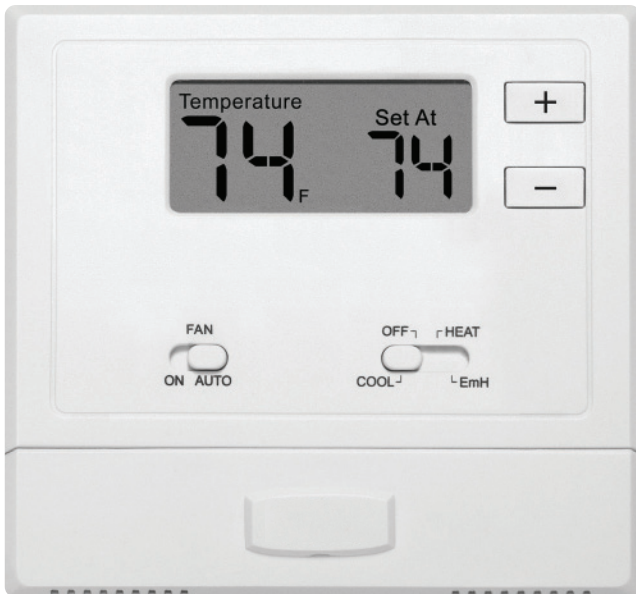

① ACL

Indique la température actuelle de la pièce.

Indicateur piles faibles :
remplacer les piles si l'indicateur s'affiche.

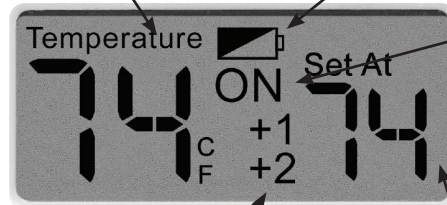

Indicateurs de fonctionnement du système : ON (marche)
s'affiche quand le **CHAUFFAGE**, la **CLIMATISATION** ou le **chauffage d'urgence** est en marche.

+1 s'affichera sur l'écran quand le chauffage auxiliaire est en marche.

Affiche la température de consigne sélectionnée par l'utilisateur.


- ② Commutateur du ventilateur
- ③ Commutateur du système
- ④ Couvercle pour changement facile des piles
- ⑤ Boutons de réglage de la température de consigne



Important :


L'indicateur piles faibles s'affiche quand la charge des piles AA est faible. Si l'utilisateur ne remplace pas les piles dans les 21 jours, le thermostat affichera l'indicateur piles faibles uniquement comme un avertissement final mais le système fonctionnera normalement.

Informations sur le couvercle du compartiment pour piles

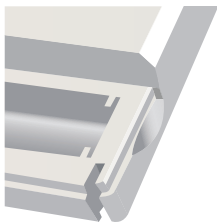


Utiliser la partie en biseau au bas de l'arête du thermostat pour ouvrir le couvercle d'accès facile au compartiment pour piles.

Insérer 2 piles alcalines AA (incluses).

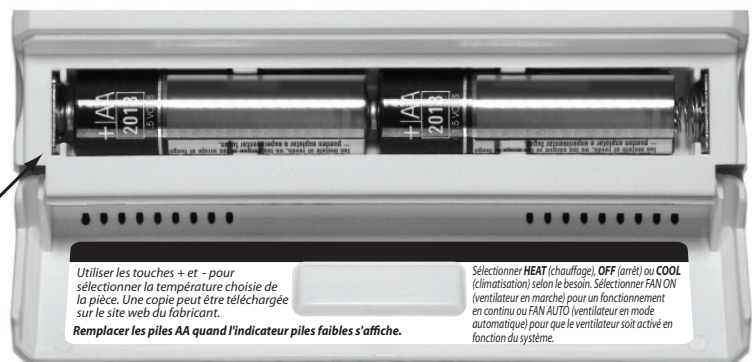

Des instructions simples d'utilisation se trouvent au dos du couvercle du compartiment pour piles.

Commandes faciles à utiliser

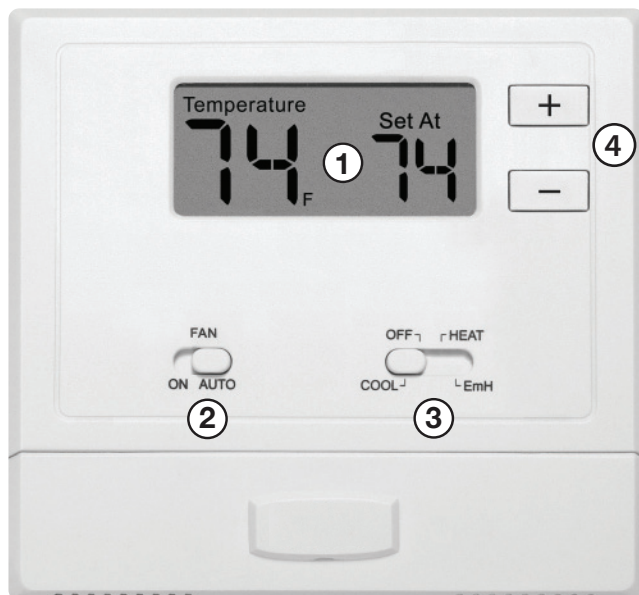

① Écran ACL :

Consulter la page 2 pour plus de détails sur la lecture de l'affichage.

② Commutateur du ventilateur :

Sélectionner **ON** (marche) ou **AUTO** (automatique). **ON** permet de faire fonctionner le ventilateur sans interruption. **AUTO** active le ventilateur uniquement quand le système de chauffage ou de climatisation est en marche.

③ Commutateur du système :


Sélectionner le mode de fonctionnement du système CVCA. Sélectionner **HEAT** (chauffage) pour lancer le mode chauffage. Sélectionner **COOL** (climatisation) pour lancer le mode climatisation. Sélectionner **OFF** (arrêt) pour arrêter le chauffage et la climatisation. Sélectionner **EmH** (chauffage d'urgence) pour verrouiller le compresseur et lancer le mode de chauffage secondaire.

④ Boutons de réglage de la température de consigne :

Appuyer sur les boutons et pour sélectionner la température choisie pour la pièce.

Avertissement :



Quand l'icône piles faibles  s'affiche, remplacer les piles AA immédiatement. Ne pas le faire peut empêcher le fonctionnement du système de chauffage et de climatisation.

Comprendre les étages de votre thermostat

Votre thermostat contrôlera deux étages de chauffage. Le thermostat essaiera de maintenir votre réglage de confort en utilisant le premier étage pour économiser de l'énergie. Le second étage de chauffage ne sera utilisé que si votre thermostat ne peut pas maintenir la température de confort en utilisant uniquement le premier. Quand le second étage est utilisé, +1 s'affichera.

Enregistrement de la garantie :

Votre thermostat est couvert par une garantie limitée de 5 ans. Vous devez enregistrer votre garantie dans les 60 jours qui suivent l'installation. Vous pouvez enregistrer votre nouveau thermostat de 2 façons.

- ① Rendez-vous sur notre site web, sélectionnez Warranty Registration (Enregistrement de la garantie) et remplissez un formulaire d'enregistrement court.
- ou-
- ② Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le à l'adresse indiquée.



Enregistrement de la garantie :

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Province : _____

Code postal : _____

Modèle du thermostat : _____

Date d'installation : _____

Remplir le formulaire et l'envoyer à :

Enregistrement de la garantie du thermostat
1111 S. Glenstone
Suite 2-100
Springeld, MO 65804