



TP-N-621

VIVE Comfort

1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100
Springfield, MO 65804


Larga distancia sin costo: 1-800-776-1635

Web: www.vivecomfort.com

Horas de trabajo: De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, hora del este

Índice	Página
Guía rápida del termostato	2
Operación del termostato	3
Más información	4
Registro de la garantía	4

Precaución:



Riesgo de daños al equipo
No opere el sistema de refrigeración cuando la temperatura exterior sea inferior a 50°F (10°C) para evitar posibles daños en el compresor.

Manuals available in English, Spanish and French online at www.pro1technologies.com


Manuels disponibles en anglais, espagnol et français, en ligne sur www.pro1technologies.com

Los manuales en inglés, español y francés están disponibles en la página web www.pro1technologies.com.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

GUÍA RÁPIDA DEL TERMOSTATO


Conozca su termostato

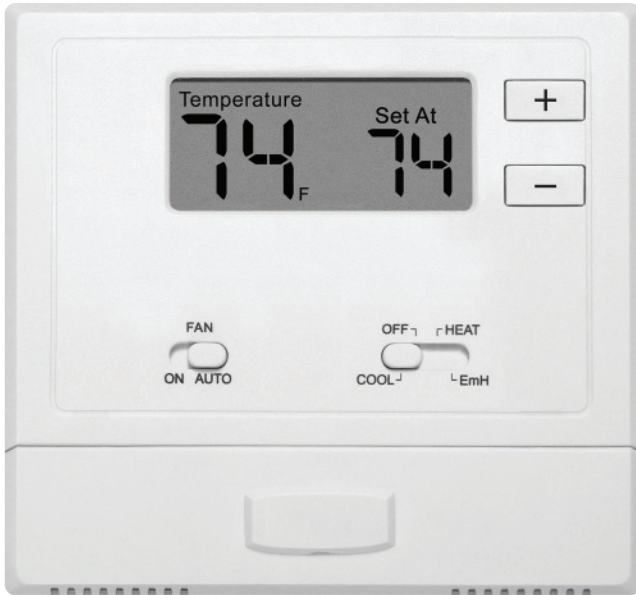

① LCD

Indica la temperatura actual de la habitación.

Indicador de batería baja:
Reemplace las baterías cuando se active el indicador.

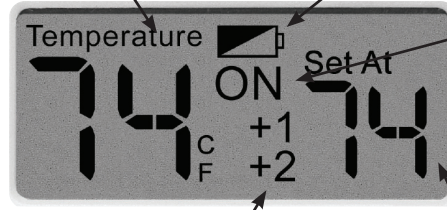

Indicadores de operación del sistema: ON se muestra cuando está encendido **COOL, HEAT o Emergency Heat.**

+1 aparece en la pantalla cuando está activo el calor auxiliar.

Muestra el punto establecido de temperatura seleccionable por el usuario.


- ② Interruptor del ventilador
- ③ Interruptor del sistema
- ④ Cubierta de pila fácil de cambiar
- ⑤ Botones de punto establecido



Importante:


El indicador de la carga de pila baja se muestra cuando la carga de la pila AA esté baja. Si el usuario no reemplaza la pila dentro de 21 días, la pantalla del termostato solo mostrará el indicador de carga de pila baja como advertencia final antes que el termostato sea inoperable.

Información en la tapa de la batería

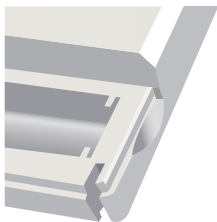

Use el bisel para el dedo en la parte inferior del lado del termostato para abrir la puerta de fácil acceso de la batería.

Inserte 2 baterías alcalinas AA (incluidas).

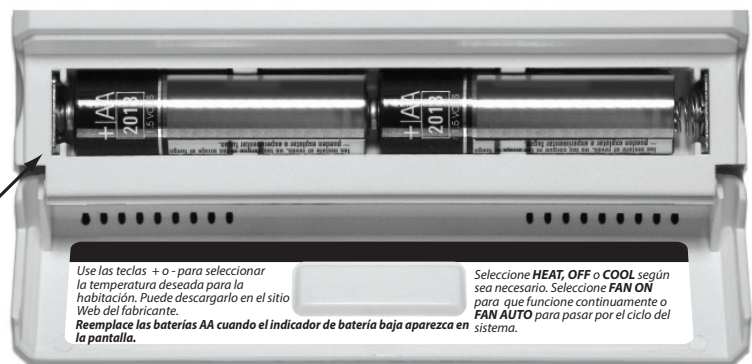


Use las teclas + o - para seleccionar la temperatura deseada para la habitación. Puede descargarlo en el sitio Web del fabricante.
Reemplace las baterías AA cuando el indicador de batería baja aparezca en la pantalla.

Seleccione HEAT, OFF o COOL según sea necesario. Seleccione FAN ON para que funcione continuamente o FAN AUTO para pasar por el ciclo del sistema.

Las instrucciones simples de funcionamiento se encuentran en la parte posterior de la tapa de la batería.

Controles fáciles de usar

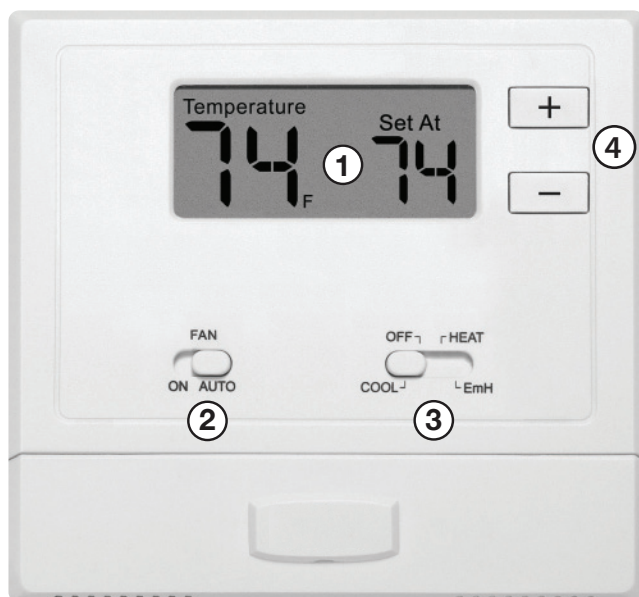

① Pantalla LCD:

Vea los detalles de esta pantalla en la página 2.



② Interruptor del ventilador:

Seleccione **ON** o **AUTO**. **ON** hará que el ventilador funcione continuamente. **AUTO** alternará el ventilador sólo cuando el sistema de calefacción o de aire acondicionado esté encendido.

③ Interruptor del sistema:


Seleccione el modo de operación del sistema de aire acondicionado. Al seleccionar **HEAT** se enciende el modo de calefacción. Al seleccionar **COOL** se enciende el modo de aire acondicionado. Al seleccionar **OFF** se apagan la calefacción y el aire acondicionado. Al seleccionar **EmH** se bloquea el compresor y se enciende el modo de calor secundario.

④ Botones para determinar la temperatura:

Oprima los botones  o  para seleccionar la temperatura ambiente deseada.

Precaución:



Cuando aparezca el icono de batería , reemplace las baterías de inmediato. El no hacerlo puede tener como consecuencia que su sistema de calefacción y refrigeración sea inoperable.

Conozca el sistema de etapas del termostato

El termostato controla dos etapas de calefacción. El termostato trata de mantener el ajuste de comodidad usando la primera etapa para efectos de eficiencia energética. La segunda etapa se usa solamente si el termostato no puede mantener el ajuste de comodidad con una sola etapa. Cuando se usa la segunda etapa, en la pantalla usted ve +1.

Registro de la Garantía:

Su nuevo termostato tiene una garantía limitada de 5 años. Debe registrar su garantía en un lapso de 60 días a partir de la instalación. Puede registrar su nuevo termostato de 2 maneras.

- 1 Vaya a nuestro sitio Web, seleccione Registro de Garantía, y llene un breve formulario de registro.
- 2 Llene el siguiente formulario y envíelo por correo a la dirección indicada.



Registro de la Garantía:

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Estado: _____

Código Postal: _____

Modelo del termostato: _____

Fecha de instalación: _____

Llene el formulario y envíelo a:

Thermostat Warranty Registration
1111 S. Glenstone
Suite 2-100
Springeld, MO 65804