



## TP-N-701

### VIVE Comfort

1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100  
Springfield, MO 65804

**Numéro sans frais :** 1-800-776-1635

**Site web :** [www.vivecomfort.com](http://www.vivecomfort.com)

**Heures d'ouverture :** 9h00 à 18h00 HNE du lundi au vendredi

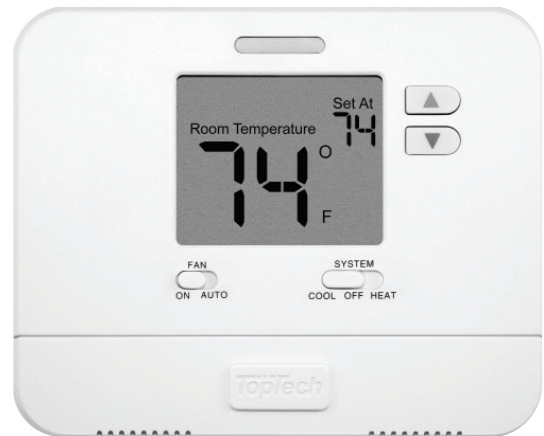



Table des matières	Page
Guide de référence du thermostat	2
Fonctionnement du thermostat	3
Nous contacter	4
Enregistrement de la garantie	4

**Avertissement :**





**Risque de dommage de l'équipement**  
Ne pas mettre en route la climatisation si la température extérieure descend en-dessous de 10 °C (50 °F) pour éviter un possible dommage du compresseur.

Manuals available in English, Spanish and French online at [www.pro1technologies.com](http://www.pro1technologies.com)

Manuels disponibles en anglais, espagnol et français, en ligne sur [www.pro1technologies.com](http://www.pro1technologies.com)

Los manuales en inglés, español y francés están disponibles en la página web [www.pro1technologies.com](http://www.pro1technologies.com).

### Apprendre à connaître votre thermostat

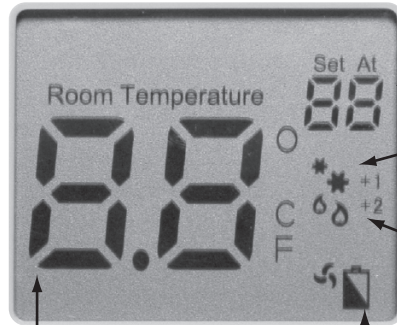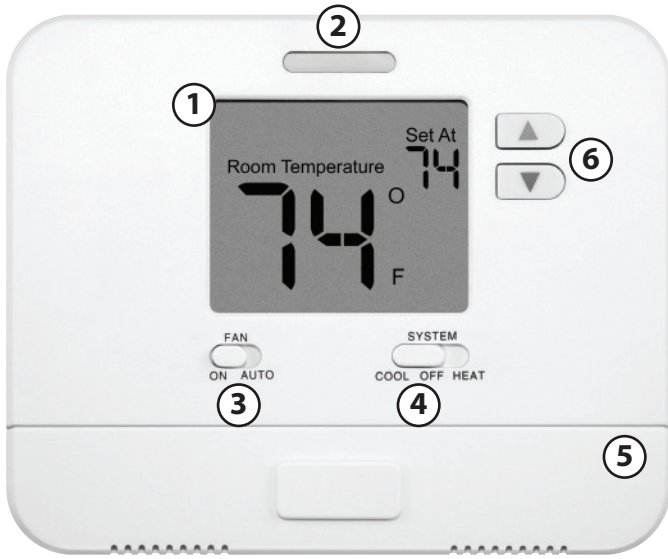

Affiche la température de consigne sélectionnée par l'utilisateur.

**CLIMATISATION CHAUFFAGE VENTILATEUR**

**Indicateurs de fonctionnement du système :** Les icônes **COOL** (Climatisation), **HEAT** (Chauffage) ou **FAN** (Ventilateur) s'affichent quand la **climatisation**, le **chauffage** ou le **ventilateur** sont en marche.

**REMARQUE :** la fonction de temporisation du compresseur est active si ces icônes clignotent. Le compresseur ne se mettra en marche qu'une fois un délai de 5 minutes écoulé.

**Indicateur piles faibles :**

remplacer les piles si l'indicateur s'affiche.

Indique la température actuelle de la pièce.


- ① Écran ACL (à droite)
- ② Bouton pour écran luminescent dans le noir
- ③ Commutateur du ventilateur
- ④ Commutateur du système
- ⑤ Couvercle pour changement facile des piles
- ⑥ Boutons de réglage de la température de consigne




### Important :

L'indicateur piles faibles s'affiche quand la charge des piles AA est faible. Si l'utilisateur ne remplace pas les piles dans les 21 jours, l'écran affichera l'indicateur piles faibles mais le système fonctionnera normalement. Si l'utilisateur ne remplace pas les piles dans les 21 jours suivants (entre 22 et 42 jours après l'affichage de l'indicateur piles faibles), les points de consigne changeront à 55 °F/12,8 °C (pour le chauffage) et à 85 °F/29,4 °C (pour la climatisation). Si l'utilisateur règle les points de consigne à des valeurs différentes, le système les maintiendra pendant 4 heures puis repassera à 55 °F/12,8 °C ou 85 °F/29,4 °C. Après 42 jours, les piles doivent être remplacées immédiatement pour éviter le gel ou la surchauffe de la pièce car le thermostat éteindra l'unité jusqu'à ce que les piles soient changées.

### Informations sur le couvercle du compartiment pour piles

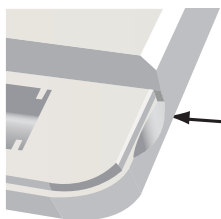

Utiliser la partie en biseau au bas de l'arête du thermostat pour ouvrir le couvercle d'accès facile au compartiment pour piles.

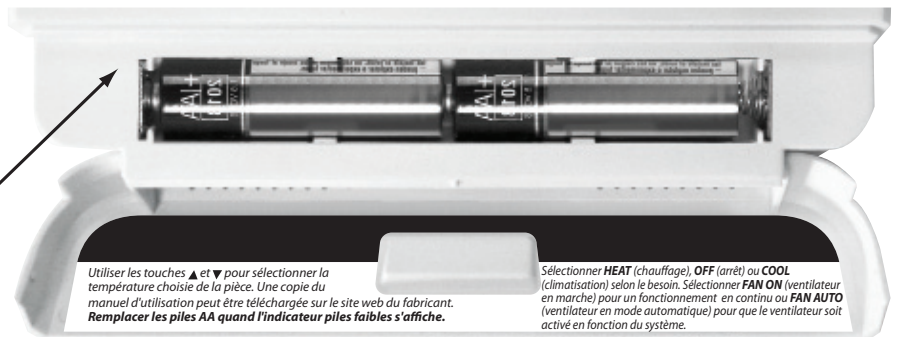


Insérer 2 piles alcalines AA (incluses).

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la température choisie de la pièce. Une copie du manuel d'utilisation peut être téléchargée sur le site web du fabricant. **Remplacer les piles AA quand l'indicateur piles faibles s'affiche.**

Sélectionner **HEAT** (chauffage), **OFF** (arrêt) ou **COOL** (climatisation) selon le besoin. Sélectionner **FAN ON** (ventilateur en marche) pour un fonctionnement en continu ou **FAN AUTO** (ventilateur en mode automatique) pour que le ventilateur soit activé en fonction du système.

Des instructions simples d'utilisation se trouvent au dos du couvercle du compartiment pour piles.

### Commandes faciles à utiliser

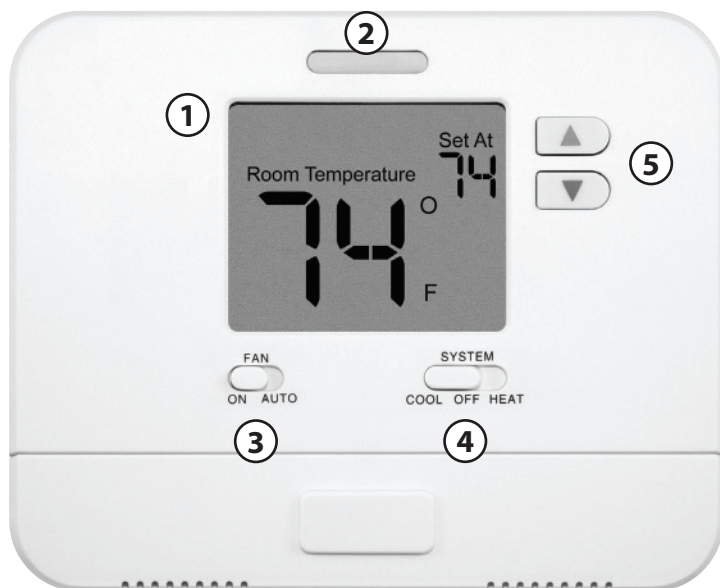

#### ① Écran ACL :

Consulter la page 2 pour plus de détails sur la lecture de l'affichage.

#### ② Bouton pour écran luminescent dans le noir :

Le bouton pour écran luminescent dans le noir s'allumera automatiquement pendant plusieurs heures après exposition à la lumière ambiante. Ce bouton permet d'allumer la lumière de l'écran.

#### ③ Commutateur du ventilateur :

Sélectionner **ON** (marche) ou **AUTO** (automatique). **ON** permet de faire fonctionner le ventilateur sans interruption. **AUTO** active le ventilateur uniquement quand le système de chauffage ou de climatisation est en marche.

#### ④ Commutateur du système :


Sélectionner le mode de fonctionnement de votre système CVCA. Sélectionner **HEAT** (chauffage) pour lancer le mode chauffage. Sélectionner **COOL** (climatisation) pour lancer le mode climatisation. Sélectionner **OFF** (arrêt) pour arrêter le chauffage et la climatisation.

#### ⑤ Boutons de réglage de la température de consigne :

Appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner la température choisie pour la pièce.

#### Avertissement :



Quand l'icône piles faibles  s'affiche, remplacer les piles AA immédiatement. Ne pas le faire peut empêcher le fonctionnement du système de chauffage et de climatisation.

### Enregistrement de la garantie :

Votre thermostat est couvert par une garantie limitée de 5 ans. Vous devez enregistrer votre garantie dans les 60 jours qui suivent l'installation. Vous pouvez enregistrer votre nouveau thermostat de 2 façons.

- ① Rendez-vous sur notre site web et remplissez un formulaire d'enregistrement court en ligne.
- ou-
- ② Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le à l'adresse indiquée.



### Enregistrement de la garantie :

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Province : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_

Modèle du thermostat : \_\_\_\_\_

Date d'installation : \_\_\_\_\_

Remplir le formulaire et l'envoyer à :

Enregistrement de la garantie du thermostat

1111 S. Glenstone  
Suite 2-100  
Springeld, MO 65804