



TP-N-701


VIVE Comfort

1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100
Springfield, MO 65804

Larga distancia sin costo: 1-800-776-1635


Web: www.vivecomfort.com

Horas de trabajo: De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, hora del este

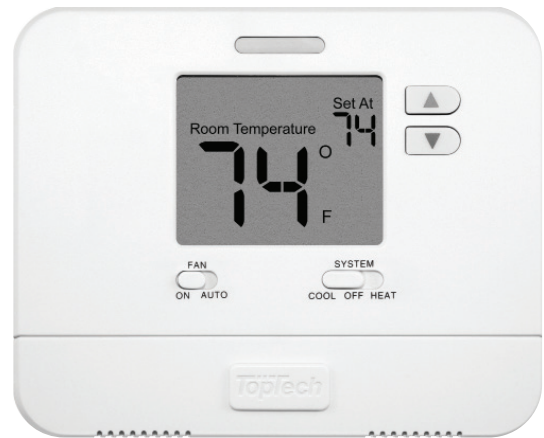

Índice	Página
Guía rápida del termostato	2
Operación del termostato	3
Contáctenos	4
Registro de la garantía	4

Precaución:



Riesgo de daños al equipo
No opere el sistema de refrigeración cuando la temperatura exterior sea inferior a 50°F (10°C) para evitar posibles daños en el compresor.

Manuals available in English, Spanish and French online at www.pro1technologies.com



Manuels disponibles en anglais, espagnol et français, en ligne sur www.pro1technologies.com

Los manuales en inglés, español y francés están disponibles en la página web www.pro1technologies.com.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

GUÍA RÁPIDA DEL TERMOSTATO

Conozca su termostato

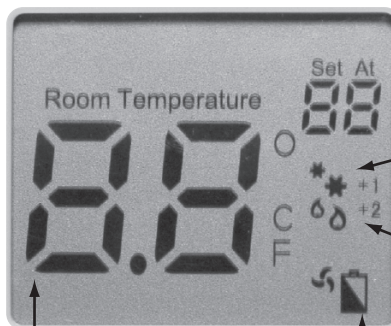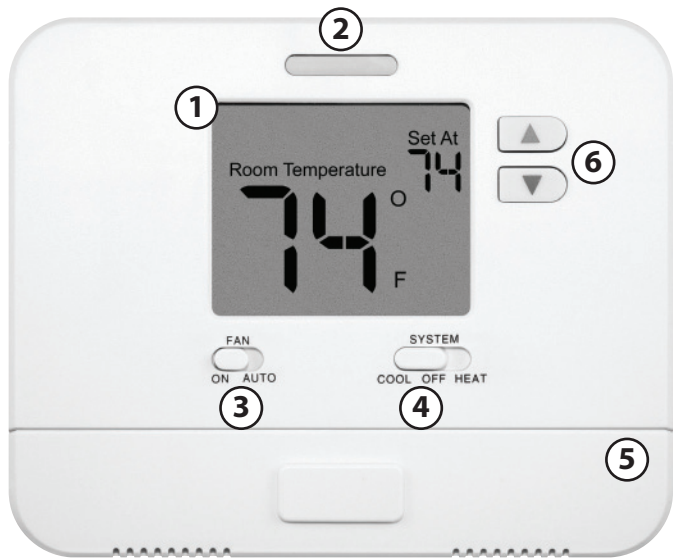

Muestra el punto establecido de temperatura seleccionable por el usuario.



Indicadores de operación del sistema: Los iconos **COOL** (FRÍO), **HEAT** (CALOR) o **FAN** (VENTILADOR) se desplegarán cuando **COOL**, **HEAT** o **FAN** estén encendidos.

NOTA: La función de retardo del compresor se activa cuando estos iconos parpadean. El compresor no se activará hasta que haya transcurrido el retardo de 5 minutos.

Indicador de batería baja:
Reemplace las baterías cuando aparezca el indicador.

Indica la temperatura actual de la habitación.


- 1 Pantalla de LCD (a la derecha)
- 2 Botón de luz fluorescente
- 3 Interruptor del ventilador
- 4 Interruptor del sistema
- 5 Cubierta de pila fácil de cambiar
- 6 Botones de punto establecido de temperatura:



Importante:

El indicador de la carga de pila baja se muestra cuando la carga de la pila AA esté baja. Si el usuario no reemplaza la batería en un lapso de 21 días, la pantalla solo mostrará el indicador de carga de batería baja pero mantendrá toda su funcionalidad. Si el usuario no reemplaza la batería en un lapso de 21 días más (días 22 a 42 desde que apareció la primera pantalla de "batería baja"), los puntos establecidos cambiarán a 13°C (55°F) (aire acondicionado) y 29.5°C (85°F) (calefacción). Si el usuario ajusta estos puntos establecidos lejos de éstos puntos, se mantendrán durante 4 horas y luego volverán a 13°C (55°F) o a 29.5°C (85°F). Después de 42 días las baterías deben ser sustituidas inmediatamente para evitar el congelamiento o el sobrecalentamiento debido a que el termostato apagará la unidad hasta que se cambie la batería.

Información en la tapa de la batería

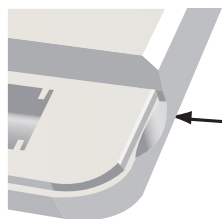

Use el bisel para el dedo en la parte inferior del lado del termostato para abrir la puerta de fácil acceso de la batería.

Inserte 2 baterías alcalinas AA (incluidas).




Use las teclas ▲ o ▼ para seleccionar la temperatura deseada para la habitación. Puede descargar una copia del Manual de funcionamiento en el sitio web del fabricante.
Reemplace las baterías AA cuando el indicador de batería baja aparezca en la pantalla.

Seleccione **HEAT, OFF (APAGADO)**, o **COOL** según sea necesario. Seleccione **FAN ON (VENTILADOR ENCENDIDO)** para operación continua o **FAN AUTO (VENTILADOR EN AUTOMÁTICO)** para alternar el ventilador con el sistema.

Las instrucciones simples de funcionamiento se encuentran en la parte posterior de la tapa de la batería.

Controles fáciles de usar

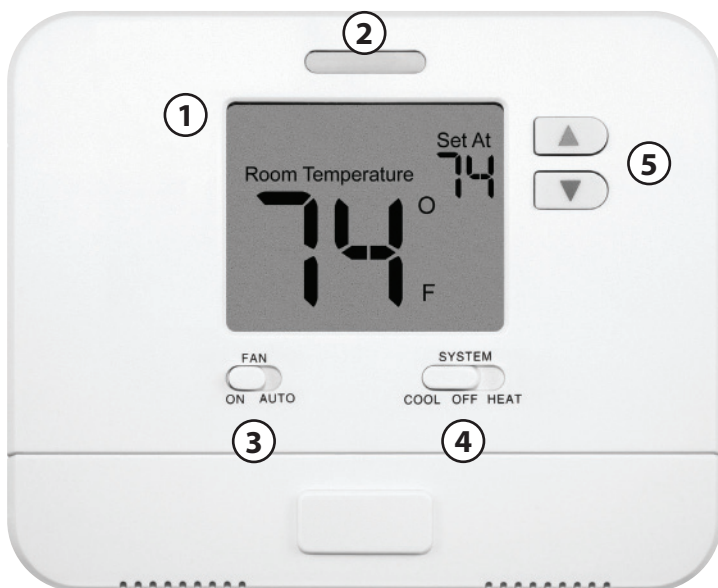

1 Pantalla LCD:

Consulte la página 2 para ver más detalles acerca de la lectura de esta pantalla.

2 Botón de luz fluorescente:

El botón de luz fluorescente se auto iluminará durante varias horas después de estar expuestos a la luz ambiental. Este botón enciende la luz de la pantalla cuando se presiona.

3 Interruptor del ventilador:

Seleccione **ON** o **AUTO**. **ON** hará que el ventilador funcione continuamente. **AUTO** alternará el ventilador sólo cuando el sistema de calefacción o de aire acondicionado esté encendido.

4 Interruptor del sistema:

Seleccione el modo de operación de su sistema de calefacción y aire acondicionado. Al seleccionar **HEAT** se enciende el modo de calefacción. Al seleccionar **COOL** se enciende el modo de aire acondicionado. Al seleccionar **OFF** apaga la calefacción y el aire acondicionado.

5 Botones de punto establecido de temperatura:

Presione los botones ▲ o ▼ para seleccionar la temperatura deseada para la habitación..

Precaución:



Cuando aparezca el icono de batería 🔋 reemplace de inmediato sus baterías AA. El no hacerlo puede tener como consecuencia que su sistema de calefacción y refrigeración sea inoperable.

Registro de la Garantía:

Su nuevo termostato tiene una garantía limitada de 5 años. Debe registrar su garantía en un lapso de 60 días a partir de la instalación. Puede registrar su nuevo termostato de 2 maneras.

- 1 Vaya a nuestra página web y llene un formulario de registro en línea.
- 2 Llene el siguiente formulario y envíelo por correo a la dirección indicada.



Registro de la Garantía:

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Estado: _____

Código Postal: _____

Modelo del termostato: _____

Fecha de instalación: _____

Llene el formulario y envíelo a:

Registro de garantía de termostato

1111 S. Glenstone
Suite 2-100
Springeld, MO 65804