



## TT-P-705

### VIVE Comfort

1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100  
Springfield, MO 65804

**Numéro sans frais :** 1-800-776-1635


**Site web :** [www.vivecomfort.com](http://www.vivecomfort.com)

**Heures d'ouverture :** 9h00 à 18h00 HNE du lundi au vendredi



Table des matières	Page
Guide de référence du thermostat	2
Fonctionnement du thermostat	3
Programmation	4
Enregistrement de la garantie	6

**Avertissement :**



**Risque de dommage de l'équipement**  
Ne pas mettre en route la climatisation si la température extérieure descend en-dessous de 10 °C (50 °F) pour éviter un possible dommage du compresseur.

Manuals available in English, Spanish and French online at [www.pro1technologies.com](http://www.pro1technologies.com)


Manuels disponibles en anglais, espagnol et français, en ligne sur [www.pro1technologies.com](http://www.pro1technologies.com)

Los manuales en inglés, español y francés están disponibles en la página web [www.pro1technologies.com](http://www.pro1technologies.com).

# MANUEL D'UTILISATION

## GUIDE DE RÉFÉRENCE DU THERMOSTAT

### Apprendre à connaître votre thermostat

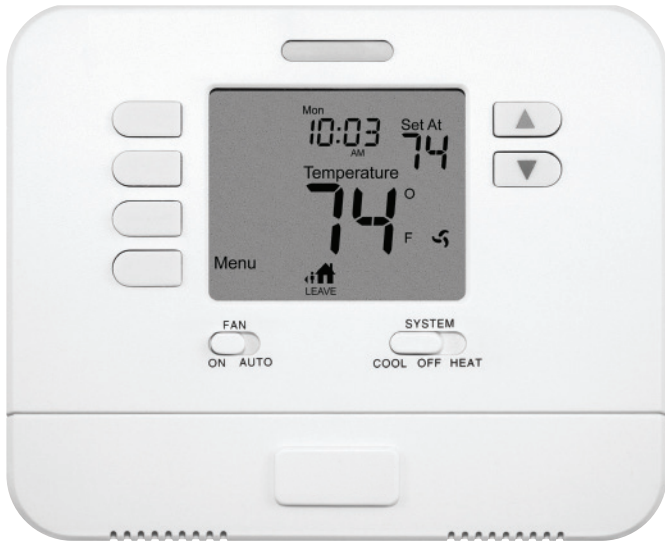

① **ACL**

Affiche la température de consigne sélectionnée par l'utilisateur.

Hold (interruption) s'affiche quand le programme du thermostat est outrepassé de façon permanente.

Jours de la semaine et heure

Options correspondant aux boutons

Indique la température actuelle de la pièce.

ICÔNES DES PÉRIODES DE PROGRAMMATION : ce thermostat offre 4 périodes de programmation par jour.

Indicateur piles faibles : remplacer les piles si l'indicateur s'affiche.

CLIMATISATION CHAUFFAGE VENTILATEUR

**Indicateurs du fonctionnement du système :** Les icônes COOL (Climatisation), HEAT (Chauffage) ou FAN (Ventilateur) s'affichent quand la climatisation, le chauffage ou le ventilateur sont en marche.

**REMARQUE :** la fonction de temporisation du compresseur est active si ces icônes clignotent. Le compresseur ne se mettra en marche qu'une fois un délai de 5 minutes écoulé.


- ① Écran ACL (image à droite)
- ② Bouton pour écran luminescent dans le noir
- ③ Commutateur du ventilateur
- ④ Commutateur du système
- ⑤ Boutons de réglage de la température de consigne
- ⑥ Boutons de l'utilisateur
- ⑦ Couvercle pour changement facile des piles




#### Important :

L'indicateur piles faibles s'affiche quand la charge des piles AA est faible. Si l'utilisateur ne remplace pas les piles dans les 21 jours, le thermostat affichera l'indicateur piles faibles uniquement comme un avertissement final mais le système fonctionnera normalement.

### Informations sur le couvercle du compartiment pour piles

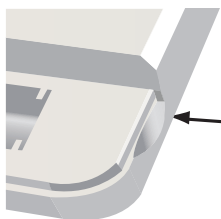

Utiliser la partie en biseau au bas de l'arête du thermostat pour ouvrir le couvercle d'accès facile au compartiment pour piles.

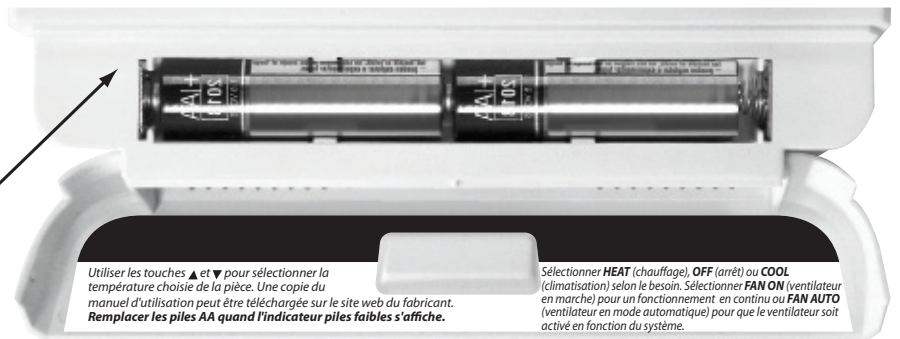


Insérer 2 piles alcalines AA (incluses).

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la température choisie de la pièce. Une copie du manuel d'utilisation peut être téléchargée sur le site web du fabricant. **Remplacer les piles AA quand l'indicateur piles faibles s'affiche.**

Sélectionner **HEAT** (chauffage), **OFF** (arrêt) ou **COOL** (climatisation) selon le besoin. Sélectionner **FAN ON** (ventilateur en marche) pour un fonctionnement en continu ou **FAN AUTO** (ventilateur en mode automatique) pour que le ventilateur soit activé en fonction du système.

Des instructions simples d'utilisation se trouvent au dos du couvercle du compartiment pour piles.

### Commandes faciles à utiliser

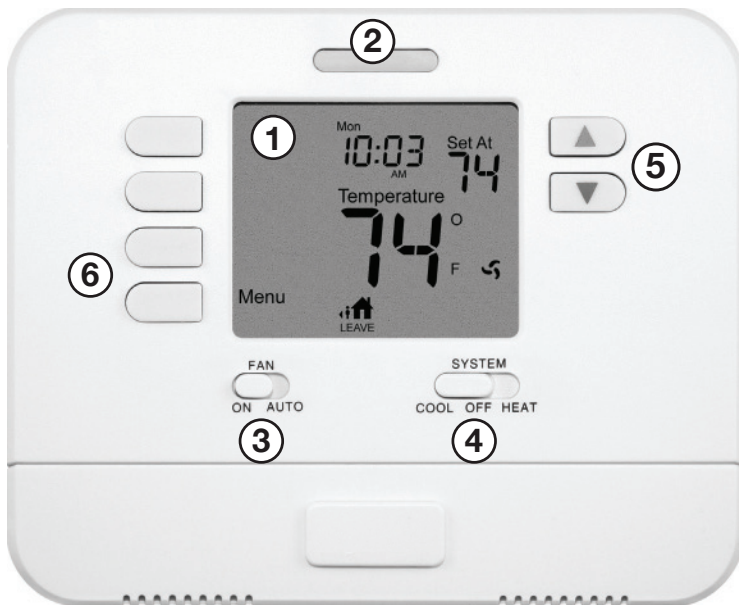

#### ① Écran ACL :

Consulter la page 2 pour plus de détails sur la lecture de l'affichage et des icônes.

#### ② Bouton pour écran luminescent dans le noir :


Le bouton pour écran luminescent dans le noir s'allumera automatiquement pendant plusieurs heures après exposition à la lumière ambiante. Ce bouton permet d'allumer la lumière de l'écran.

#### ③ Commutateur du ventilateur :

Sélectionner **ON** (marche) ou **AUTO** (automatique). **ON** permet de faire fonctionner le ventilateur sans interruption. **AUTO** active le ventilateur uniquement quand le système de chauffage ou de climatisation est en marche.

#### Avertissement :



Quand l'icône piles faibles  s'affiche, remplacer les piles AA immédiatement. Ne pas le faire peut empêcher le fonctionnement du système de chauffage et de climatisation.

#### ④ Commutateur du système :

Sélectionner le mode de fonctionnement du système CVCA. Sélectionner **HEAT** (chauffage) pour lancer le mode chauffage. Sélectionner **COOL** (climatisation) pour lancer le mode climatisation. Sélectionner **COOL** (climatisation) pour lancer le mode climatisation. Sélectionner **OFF** (arrêt) pour arrêter le chauffage et la climatisation.

#### ⑤ Boutons de réglage de la température de consigne :







Appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner la température choisie pour la pièce.

#### ⑥ Boutons de l'utilisateur :

utiliser ces boutons pour régler les options de programmation. Consulter la page suivante pour des instructions.

## Régler l'heure

Suivre les étapes ci-dessous pour régler l'heure :

1. Appuyer sur **MENU**
2. Appuyer sur **SET TIME (régler l'heure)**
3. Le jour de la semaine clignotera. Utiliser les touches  et  pour sélectionner le jour de la semaine en cours.
4. Appuyer sur **NEXT STEP (étape suivante)**
5. L'heure clignotera. Utiliser les touches  et  pour sélectionner l'heure. Pour le système horaire sur 12 heures, sélectionner a.m. (matin) ou p.m. (après-midi).
6. Appuyer sur **NEXT STEP (étape suivante)**
7. Les minutes clignotent. Utiliser les touches  et  pour sélectionner les minutes.
8. Appuyer sur **DONE** (terminé) quand le réglage est effectué.



### Important :





L'option **TECH SET** (réglage du technicien) s'affichera après avoir appuyé sur la touche **MENU**.

Cette touche **TECH SET** est utilisée pour la configuration de l'installateur et ne doit **PAS** être changée par quelqu'un d'autre qu'un technicien professionnel du chauffage et de la climatisation.

## Réglage du calendrier du programme

### Pour personnaliser le calendrier du programme, suivre ces étapes

#### Mercredi :

1. Sélectionner **HEAT** (chauffage) ou **COOL** (climatisation) avec le commutateur du système. **Remarque** : il faut programmer le chauffage et la climatisation séparément.
2. Appuyer sur **MENU**
3. Appuyer sur **SET SCHED** (régler le calendrier). **Remarque** : Monday-Friday (lundi-vendredi) s'affiche et l'icône **WAKE** (matin) apparaît. La période de programmation Matin est maintenant programmée pour les jours ouvrés de la semaine.
4. Time (heure) clignote. Utiliser les touches  et  pour sélectionner la période de programmation **WAKE** (matin) pour les jours ouvrés de la semaine.
5. Appuyer sur **NEXT STEP (étape suivante)**
6. La température de consigne clignote. Utiliser les touches  et  pour sélectionner la température de consigne pour la période **WAKE** (matin) des jours ouvrés de la semaine.
7. Appuyer sur **NEXT STEP (étape suivante)**
8. Répéter les étapes de 4 à 7 pour les périodes de programmation **LEAVE** (jour), **RETURN** (soir) et **SLEEP** (nuit) des jours ouvrés de la semaine.

#### Samedi :

9. Répéter les étapes de 4 à 7 pour la période de programmation **WAKE** (matin) de samedi, pour la période de programmation **LEAVE** (jour) de samedi, pour la période de programmation **RETURN** (soir) de samedi et pour la période de programmation **SLEEP** (nuit) de samedi.

#### Dimanche :


10. Répéter les étapes 4 à 7 pour la période de programmation **WAKE** (matin) de dimanche, pour la période de programmation **LEAVE** (jour) de dimanche, pour la période de programmation **RETURN** (soir) de dimanche et pour la période de programmation **SLEEP** (nuit) de dimanche.

## Rappel de changement du filtre



Si l'installateur a configuré le thermostat pour prévenir quand le filtre à air doit être remplacé, **FILT** s'affiche sur l'écran quand le filtre à air doit être remplacé.

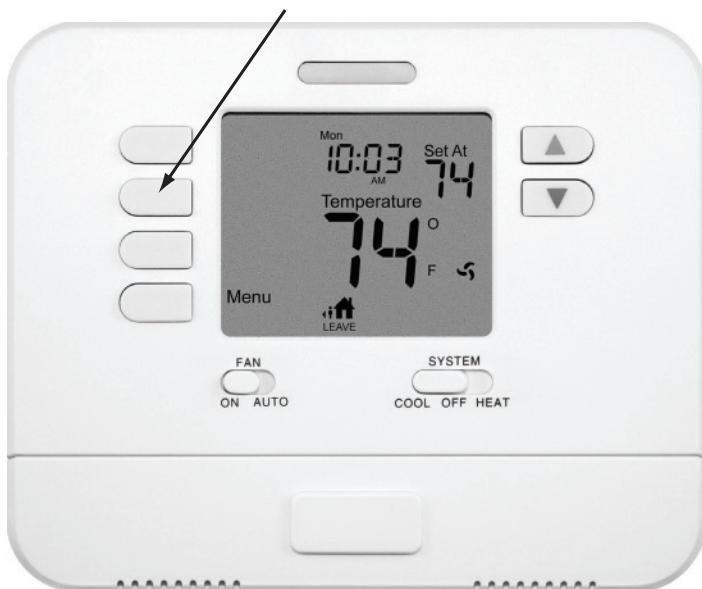

**FILT** s'affichera une fois que le système a fonctionné suffisamment de temps pour nécessiter un changement du filtre. Réinitialiser le rappel de changement du filtre : quand le rappel **FILT** s'affiche, changer le filtre à air et réinitialiser le rappel en maintenant la pression sur le deuxième bouton en partant du haut sur la gauche du thermostat pendant 3 secondes.

Maintenir la pression pendant 3 secondes pour réinitialiser le rappel de changement du filtre.



## Fonction d'interruption temporaire ou permanente

**Interruption temporaire** : le thermostat affichera **HOLD** (interruption) et **RUN SCHED** (activer calendrier) en haut de l'écran en appuyant sur les touches  et . Si rien n'est fait, la température restera à ce point de consigne temporairement jusqu'à ce que le programme lance la période de programmation suivante. La température de consigne du programme remplacera alors la température de consigne temporaire.

**Interruption permanente** : en appuyant sur **HOLD** (interruption), **HOLD** s'affiche sous la température de consigne sur l'écran. Le thermostat restera alors en permanence à ce point de consigne qui peut être réglé en utilisant les touches  et .

Pour retourner au programme : appuyer sur **RUN SCHED** (activer calendrier) pour quitter l'interruption temporaire ou permanente.

## Enregistrement de la garantie :

Votre thermostat est couvert par une garantie limitée de 5 ans. Vous devez enregistrer votre garantie dans les 60 jours qui suivent l'installation. Vous pouvez enregistrer votre nouveau thermostat de 2 façons.

- ① Rendez-vous sur notre site web et remplissez un formulaire d'enregistrement court en ligne.
- ou-
- ② Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le à l'adresse indiquée.



### Enregistrement de la garantie :

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Province : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_

Modèle du thermostat : \_\_\_\_\_

Date d'installation : \_\_\_\_\_

### Remplir le formulaire et l'envoyer à :

#### Enregistrement de la garantie du thermostat

1111 S. Glenstone  
Suite 2-100  
Springeld, MO 65804