



## TT-P-705

### VIVE Comfort

1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100  
Springfield, MO 65804

**Larga distancia sin costo:** 1-800-776-1635


**Web:** [www.vivecomfort.com](http://www.vivecomfort.com)

**Horas de trabajo:** De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, hora del este



Índice	Página
Guía rápida del termostato	2
Operación del termostato	3
Programación	4
Registro de la garantía	6

**Precaución:**



**Riesgo de daños al equipo**  
No opere el sistema de refrigeración cuando la temperatura exterior sea inferior a 50°F (10°C) para evitar posibles daños en el compresor.

Manuals available in English, Spanish and French online at [www.pro1technologies.com](http://www.pro1technologies.com)


Manuels disponibles en anglais, espagnol et français, en ligne sur [www.pro1technologies.com](http://www.pro1technologies.com)

Los manuales en inglés, español y francés están disponibles en la página web [www.pro1technologies.com](http://www.pro1technologies.com).


# MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

## GUÍA RÁPIDA DEL TERMOSTATO

### Conozca su termostato

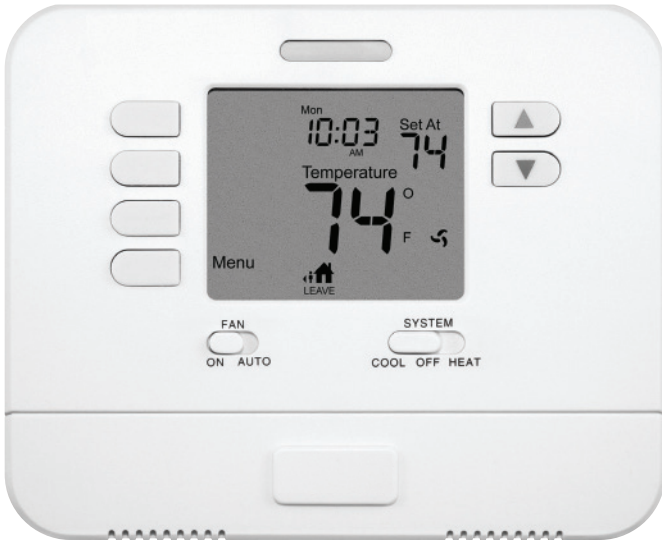

① LCD

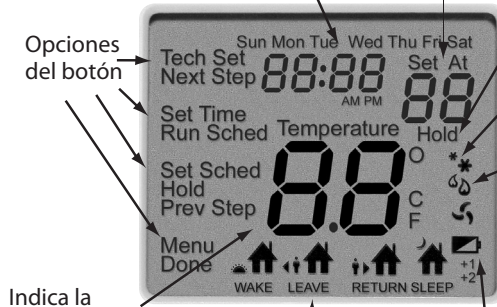

Muestra el punto establecido de temperatura seleccionable por el usuario.

Se despliega **Hold (En espera)** cuando el programa del termostato está permanentemente anulado.

**\* \* \* \* \***  
**COOL HEAT FAN**

**Indicadores de operación del sistema:** Los iconos **COOL (FRÍO)**, **HEAT (CALOR)** o **FAN (VENTILADOR)** se desplegarán cuando **COOL, HEAT** o **FAN** estén encendidos.

**NOTA:** La función de retardo del compresor se activa cuando estos iconos parpadean. El compresor no se activará hasta que haya transcurrido el retardo de 5 minutos.

Indica la temperatura actual de la habitación.

**Iconos de tiempo de tiempo programables**  
Este termostato tiene 4 períodos programables por día.

**Indicador de batería baja:**  
Reemplace las baterías cuando aparezca el indicador.


- ① Pantalla de LCD (se muestra a la derecha)
- ② Botón de luz fluorescente
- ③ Interruptor del ventilador
- ④ Interruptor del sistema
- ⑤ Botones de punto establecido
- ⑥ Botones de usuario
- ⑦ Cubierta de pila fácil de cambiar



### Importante:

El indicador de la carga de pila baja se muestra cuando la carga de la pila AA esté baja. Si el usuario no reemplaza la pila dentro de 21 días, la pantalla del termostato solo mostrará el indicador de carga de pila baja como advertencia final antes que el termostato sea inoperable.

### Información en la tapa de la batería

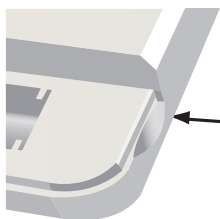

Use el bisel para el dedo en la parte inferior del lado del termostato para abrir la puerta de fácil acceso de la batería.

Inserte 2 baterías alcalinas AA (incluidas).




Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar la temperatura deseada para la habitación. Puede descargar una copia del Manual de funcionamiento en el sitio web del fabricante. Reemplace las baterías AA cuando el indicador de batería baja aparezca en la pantalla.

Seleccione **HEAT, OFF (APAGADO)**, o **COOL** según sea necesario. Seleccione **FAN ON (VENTILADOR ENCENDIDO)** para operación continua o **FAN AUTO (VENTILADOR EN AUTOMÁTICO)** para alternar el ventilador con el sistema.

Las instrucciones simples de funcionamiento se encuentran en la parte posterior de la tapa de la batería.

### Controles fáciles de usar

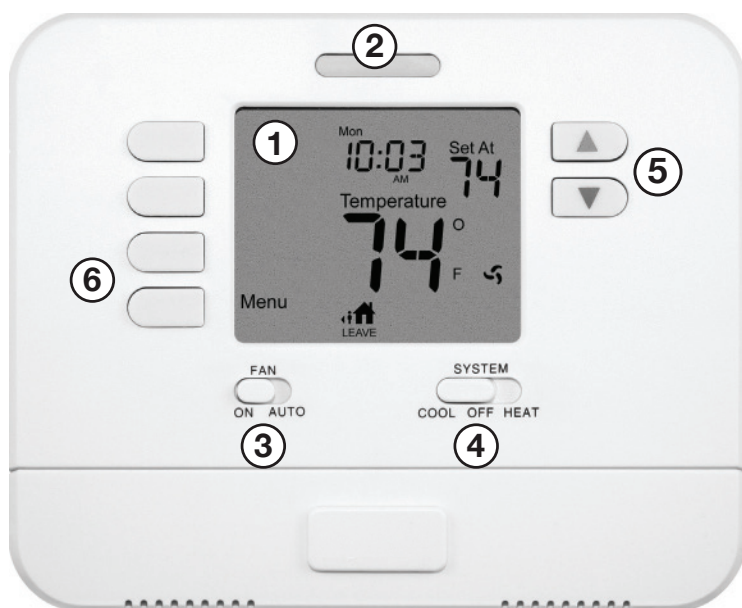

#### ① Pantalla LCD:

Consulte la página 2 para ver más detalles acerca de la lectura de esta pantalla y de los iconos.

#### ② Botón de luz fluorescente:


El botón de luz fluorescente se auto iluminará durante varias horas después de estar expuestos a la luz ambiental. Este botón enciende la luz de la pantalla cuando se presiona.

#### ③ Interruptor del ventilador:

Seleccione **ON** o **AUTO**. **ON** hará que el ventilador funcione continuamente. **AUTO** alternará el ventilador sólo cuando el sistema de calefacción o de aire acondicionado esté encendido.

#### Precaución:



Cuando aparezca el icono de batería  reemplace de inmediato sus baterías AA. El no hacerlo puede tener como consecuencia que su sistema de calefacción y refrigeración sea inoperable.

#### ④ Interruptor del sistema:

Seleccione el modo de operación de su sistema de calefacción y aire acondicionado. Al seleccionar **HEAT** se enciende el modo de calefacción. Al seleccionar **COOL** se enciende el modo de aire acondicionado. Al seleccionar **OFF** se apagan la calefacción y el aire acondicionado.

#### ⑤ Botones de punto establecido de temperatura:







Presione los botones ▲ o ▼ para seleccionar la temperatura deseada para la habitación.

#### ⑥ Botones de usuario:

Utilice estos botones para configurar las opciones de programación. Consulte la página siguiente para obtener instrucciones.

## Fijar Hora

Siga los pasos a continuación para fijar la hora actual

1. Presione **MENU**
2. Presione **SET TIME (CONFIGURAR HORA)**
3. El día de la semana empezará a parpadear. Utilice las teclas  o  para seleccionar el día actual de la semana.
4. Presione **NEXT STEP (SIGUIENTE PASO)**
5. La hora actual estará parpadearo. Utilice las teclas  o  para seleccionar la hora actual. Cuando utilice el modo de 12 horas, asegúrese de que esté seleccionado el modo correcto a.m. o p.m.
6. Presione **NEXT STEP**
7. Los minutos actuales estarán ahora parpadearo. Utilice las teclas  o  para seleccionar los minutos actuales.
8. Oprima **DONE (TERMINADO)** cuando haya terminado



### Importante:





Usted verá la opción **TECH SET (CONFIGURACIÓN DEL TÉCNICO)** después de presionar la tecla **MENU**.

Esta tecla **TECH SET** es para que instalador lo configure y **NO** debe ser cambiada a menos que consulte a su Técnico Profesional y de Calefacción y Aire Acondicionado.

## Fije el horario del programa

Para personalizar el horario del programa, siga estos pasos

### Día de la semana:

1. Seleccione **HEAT** o **COOL** con el interruptor del sistema. **Nota:** Debe programar el calor y frío cada uno por separado.
2. Presione **MENU**
3. **Presione SET SCHED (FIJAR HORARIO)** **Nota:** Se despliega lunes a viernes y aparecer el icono **WAKE**. Ahora está programando el período de tiempo para despertar para el día de la semana.
4. La hora parpadea. Utilice las teclas  o  para seleccionar el período de tiempo de **WAKE** para la semana.
5. Presione **NEXT STEP**
6. El punto establecido de temperatura estará parpadearo. Utilice las teclas  o  para seleccionar el punto establecido el período de tiempo para despertar para la semana.
7. Presione **NEXT STEP**
8. Repita los pasos 4 a 7 para el período de tiempo de **LEAVE** para la semana, para el período de tiempo de **RETURN** para la semana y para el período de tiempo de **SLEEP** para la semana,

### Sábado:

9. Repita los pasos 4 a 7 para el período de tiempo de **WAKE (DESPERTAR)** del sábado, para el período de tiempo de **LEAVE (AUSENTARSE)** del sábado, para el período de tiempo de **RETURN (REGRESAR)** del sábado y para el período de tiempo de **SLEEP (DORMIR)** del sábado.

### Domingo:


10. Repita los pasos 4 a 7 para el período de tiempo de **WAKE** del domingo, para el período de tiempo de **LEAVE** del domingo, para el período de tiempo de **RETURN** del domingo y para el período de tiempo de **SLEEP** del domingo.

## Aviso para cambiar el filtro



Si su contratista de instalación ha configurado el termostato para recordarle cuándo debe cambiarse el filtro de aire, verá **FILT (FILTRO)** en la pantalla cuando sea necesario cambiar el filtro de aire.

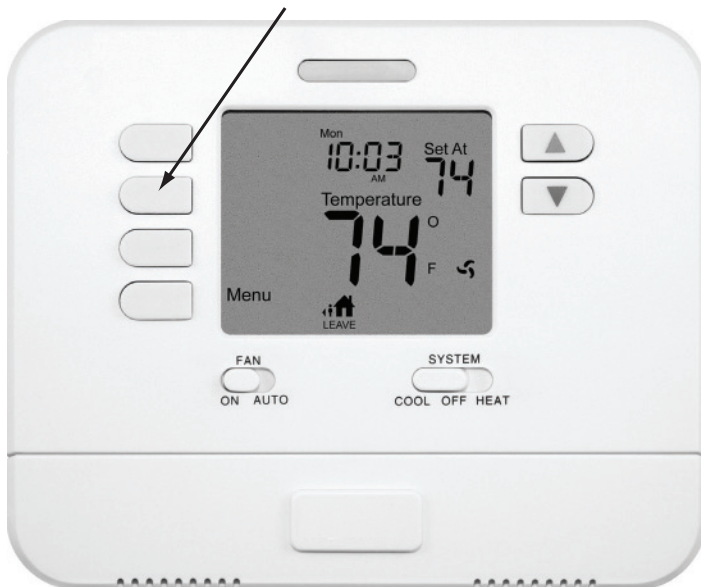

**FILT** aparecerá en la pantalla después de que su sistema haya operado el tiempo suficiente como para requerir un cambio de filtro de aire. Restablecer el aviso de cambio de filtro: Cuando aparezca el aviso de **FILT**, deberá cambiar su filtro de aire y restablecer el aviso presionando el segundo botón del lado superior izquierdo del termostato durante 3 segundos.

Sostenga por 3 segundos para el aviso de restablecer el filtro.



## Función en espera temporal y permanente

**En espera temporal** El termostato mostrará **HOLD (ESPERA)** y **RUN SCHED (EJECUTAR HORARIO)** a la izquierda de la pantalla cuando se pulsa la tecla  o . Si no hace nada, la temperatura se mantendrá en este punto establecido temporalmente hasta que comience el próximo período de programación. El punto establecido que programó será entonces reemplazado por su punto establecido temporal.

**En espera permanente** Si pulsa **HOLD** verá que aparecerá **HOLD** debajo del punto establecido de temperatura en la pantalla. Ahora el termostato se mantendrá permanentemente en este punto establecido y se puede ajustar con las teclas  o .

Para volver al programa: Presione **RUN SCHED** para salir ya sea en espera temporal o permanente.



### Registro de la Garantía:

Su nuevo termostato tiene una garantía limitada de 5 años. Debe registrar su garantía en un lapso de 60 días a partir de la instalación. Puede registrar su nuevo termostato de 2 maneras.

- 1 Vaya a nuestra página web y llene un formulario de registro en línea.
- 2 Llene el siguiente formulario y envíelo por correo a la dirección indicada.

-o-



### Registro de la Garantía:

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

Código Postal: \_\_\_\_\_

Modelo del termostato: \_\_\_\_\_

Fecha de instalación: \_\_\_\_\_

Llene el formulario y envíelo a:

Registro de garantía de termostato

1111 S. Glenstone  
Suite 2-100  
Springeld, MO 65804