



TP-N-851

VIVE Comfort

1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100
Springfield, MO 65804

Numéro sans frais : 1-800-776-1635

Site web : www.vivecomfort.com

Heures d'ouverture : 9h00 à 18h00 HNE du lundi au vendredi

Table des matières	Page
Guide de référence du thermostat	2
Fonctionnement du thermostat	3
Options du thermostat	4
Enregistrement de la garantie	5



Avertissement :
Risque de dommage de l'équipement


Ne pas mettre en route la climatisation si la température extérieure descend en-dessous de 10 °C (50 °F) pour éviter un possible dommage du compresseur.

Manuals available in English, Spanish and French online at www.pro1technologies.com

Manuels disponibles en anglais, espagnol et français, en ligne sur www.pro1technologies.com

Los manuales en inglés, español y francés están disponibles en la página web www.pro1technologies.com.

Apprendre à connaître votre thermostat

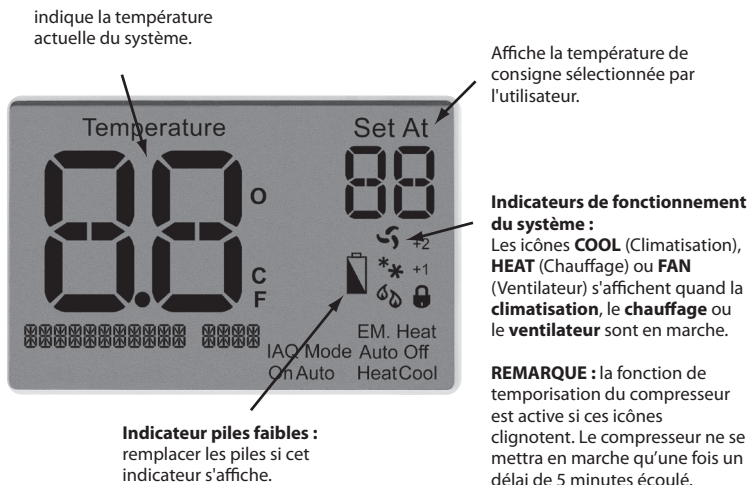

- ① Écran ACL
- ② Bouton pour écran luminescent dans le noir
- ③ Commutateur du ventilateur
- ④ Commutateur du système
- ⑤ Porte d'accès au bouton Menu
- ⑥ Boutons de réglage de la température de consigne



Important :

L'indicateur piles faibles s'affiche quand la charge des piles AA est faible. Si l'utilisateur ne remplace pas les piles dans les 21 jours, le thermostat affichera l'indicateur piles faibles uniquement comme un avertissement final mais le système fonctionnera normalement. Les piles se trouvent à l'arrière du thermostat.


Informations concernant les piles

Au dos du thermostat, insérer 2 piles alcalines AA (inclues).

Tirer simplement le thermostat de son socle accroché au mur pour accéder aux piles. Un mouvement ferme sera nécessaire pour retirer le thermostat de son socle.



Commandes faciles à utiliser

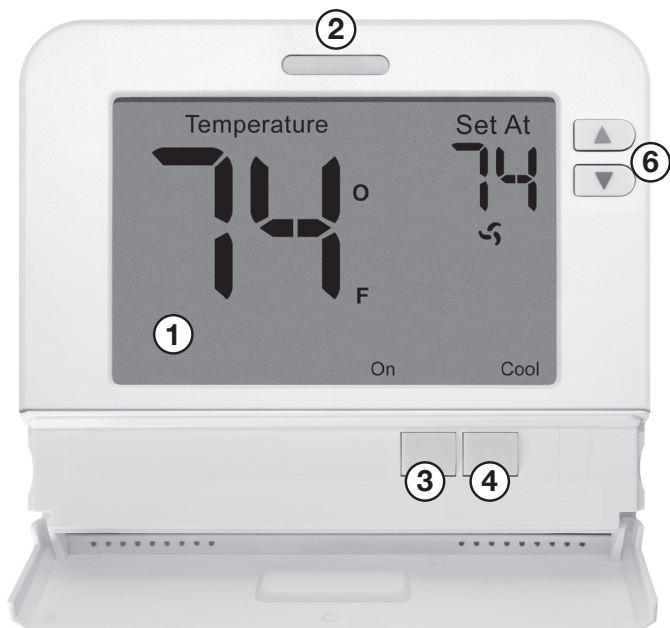

① Écran ACL :

Consulter la page 2 pour plus de détails sur la lecture de l'affichage et la signification des icônes.

② Bouton pour écran luminescent dans le noir :


Le bouton pour écran luminescent dans le noir s'allumera automatiquement pendant plusieurs heures après exposition à la lumière ambiante. Ce bouton permet d'allumer la lumière de l'écran.

③ Touche Fan (ventilateur) :

Sélectionner **ON** (marche) ou **AUTO** (automatique). La touche **ON** permet de faire fonctionner le ventilateur sans interruption. **AUTO** active le ventilateur uniquement quand le système de chauffage ou de climatisation est en marche.

Avertissement :



Quand l'icône piles faibles  s'affiche, remplacer les piles AA immédiatement. Ne pas le faire peut empêcher le fonctionnement du système de chauffage et de climatisation.



Une remarque concernant la commutation automatique :

En mode automatique, il est possible de passer du chauffage automatique (Auto Heat) à la climatisation automatique (Auto Cool) en appuyant sur la touche System (système). Pour ce faire, le mode activé doit avoir atteint la température de consigne. Par exemple : en mode chauffage automatique, la température de consigne doit être atteinte avant que le thermostat permette de passer en mode climatisation automatique. Quitter le mode automatique en maintenant la pression sur la touche System (système). Pour retourner en mode automatique, faire défiler les options de la touche System (système) jusqu'à Auto.

④ Touche System (système) :

Sélectionner le mode de fonctionnement du système **CVCA**. Sélectionner **HEAT** (chauffage) pour lancer le mode chauffage. Sélectionner **COOL** (climatisation) pour lancer le mode climatisation. Sélectionner **OFF** (arrêt) pour arrêter le chauffage et la climatisation. Sélectionner **AUTO** (automatique) pour mettre en marche le chauffage ou la climatisation selon les besoins. (**EM HEAT** [chauffage d'urgence] s'affichera en tant qu'option en cas d'utilisation d'une thermopompe. La sélection de **EM HEAT** mettra en marche le chauffage d'urgence).

⑤ Boutons de réglage de la température de consigne :

Appuyer sur les boutons  et  pour sélectionner la température désirée pour la pièce.


Rappel de changement du filtre

Si l'installateur a configuré le thermostat pour prévenir du moment où le filtre à air doit être remplacé, **FILT** s'affiche sur l'écran quand le filtre à air doit être remplacé. **FILT** s'affichera une fois que le système a fonctionné suffisamment de temps pour nécessiter un changement du filtre.

Réinitialiser le rappel de changement du filtre : quand le rappel **FILT** s'affiche, changer le filtre à air et réinitialiser le rappel en maintenant la pression sur la touche **FAN** (ventilateur) pendant 3 secondes.



Remarque concernant le verrouillage du clavier :

Si  s'affiche, cela signifie que le clavier est verrouillé. Toutes les touches ou certaines d'entre elles ne fonctionneront pas. Appuyer sur les touches **FAN** et **SYSTEM** pendant 3 secondes pour déverrouiller le clavier.



Maintenir la pression pendant 3 secondes pour réinitialiser le rappel de changement du filtre.

Enregistrement de la garantie :

Votre thermostat est couvert par une garantie limitée de 5 ans. Vous devez enregistrer votre garantie dans les 60 jours qui suivent l'installation. Vous pouvez enregistrer votre nouveau thermostat de 2 façons.

- ① Rendez-vous sur notre site web et remplissez un formulaire d'enregistrement court en ligne.
- ou-
- ② Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le à l'adresse indiquée.



Enregistrement de la garantie :

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Province : _____

Code postal : _____

Modèle du thermostat : _____

Date d'installation : _____

Remplir le formulaire et l'envoyer à :

Enregistrement de la garantie du thermostat
1111 S. Glenstone
Suite 2-100
Springeld, MO 65804