



TP-N-851

VIVE Comfort

1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100
Springfield, MO 65804


Larga distancia sin costo: 1-800-776-1635

Web: www.vivecomfort.com

Horas de trabajo: De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, hora del este

Índice	Página
Guía rápida del termostato	2
Operación del termostato	3
Opciones de termostato	4
Registro de la garantía	5

Precaución:



Riesgo de daños al equipo
No opere el sistema de refrigeración cuando la temperatura exterior sea inferior a 50°F (10°C) para evitar posibles daños en el compresor.

Manuals available in English, Spanish and French online at www.pro1technologies.com



Manuels disponibles en anglais, espagnol et français, en ligne sur www.pro1technologies.com

Los manuales en inglés, español y francés están disponibles en la página web www.pro1technologies.com.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

GUÍA RÁPIDA DEL TERMOSTATO

Conozca su termostato

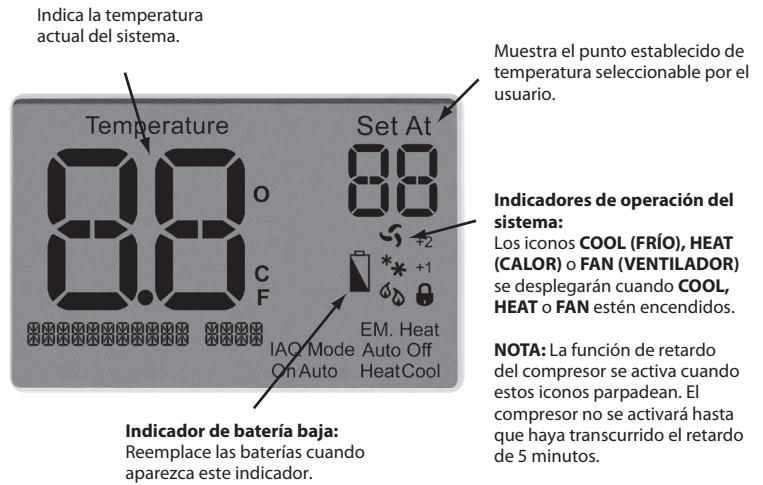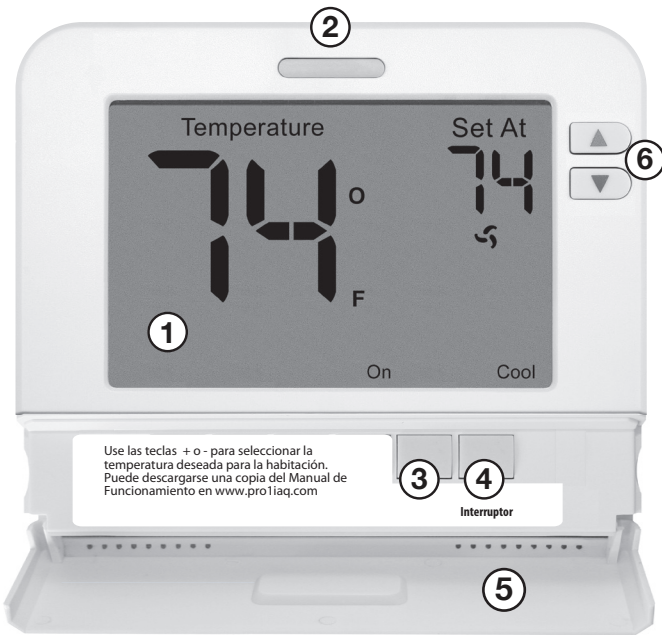

- ① Pantalla LCD
- ② Botón de luz fluorescente
- ③ Interruptor del ventilador
- ④ Interruptor del sistema
- ⑤ Botón del Menú, Puerta de Acceso
- ⑥ Botones de punto establecido de temperatura:



Importante:

El indicador de la carga de pila baja se muestra cuando la carga de la pila AA esté baja. Si el usuario falla de reemplazar la pila dentro de 21 días, la pantalla del termostato solo demostrará el indicador de carga de pila baja como advertencia final antes que el termostato sea inoperable. Las baterías están situadas en la parte trasera del termostato.


Información de la batería

En la parte posterior de la tapa de la batería inserte 2 baterías alcalinas AA (incluidas).

Saque el termostato directamente de la pared para acceder a las baterías. Se requiere un jalón firme para remover el termostato de la sub-base montada sobre la pared.



Controles fáciles de usar

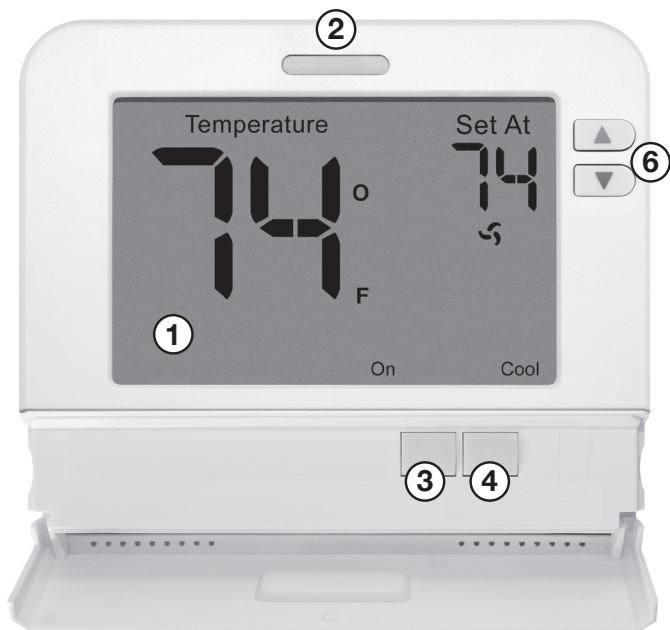

1 Pantalla LCD:

Consulte más detalles acerca de la lectura de esta pantalla y de los iconos en la página 2.

2 Botón de la luz que brilla en la oscuridad:


El botón de luz fluorescente se auto iluminará durante varias horas después de estar expuestos a la luz ambiental. Este botón enciende la luz de la pantalla cuando se presiona.

3 Tecla del ventilador:

Seleccione **ON** o **AUTO**. La tecla **ON** hará funcionar el ventilador de manera continua. **AUTO** alternará el ventilador sólo cuando el sistema de calefacción o de aire acondicionado esté encendido.

Precaución:



Cuando aparezca el icono de batería  reemplace de inmediato sus baterías AA. El no hacerlo puede tener como consecuencia que su sistema de calefacción y refrigeración sea inoperable.



Una nota sobre el cambio automático

Si está en Auto, tiene la posibilidad de cambiar entre Auto Heat o Auto Cool, presionando la tecla Sistema. Esto puede hacerse una vez que el modo actual haya llegado a su punto de configuración. Por ejemplo: si está en Auto Heat, debe satisfacerse el punto determinado de calefacción antes de que el termostato le permita cambiar a Auto Cool. Usted puede apagar el Auto, manteniendo presionada la tecla Sistema. Para regresar a Auto, usted debe presionar la tecla Sistema hasta Auto.

4 Tecla del sistema:

Seleccione el modo de operación del sistema de aire acondicionado. Al seleccionar **HEAT** se enciende el modo de calefacción. Al seleccionar **COOL** se enciende el modo de aire acondicionado. Al seleccionar **OFF** apaga la calefacción y el aire acondicionado. Al seleccionar **AUTO** se encenderá la calefacción o aire acondicionado, según sea necesario. (**EM HEAT** aparecerá como una opción si hay una bomba de calor en funcionamiento. El ajuste **EM HEAT** encenderá la calefacción de emergencia)

5 Botones de punto establecido de temperatura:

Presione los botones  o  para seleccionar la temperatura deseada para la habitación.


Aviso para cambiar el filtro

Si su contratista de instalación configuró el termostato para recordarle cuándo es necesario cambiar el filtro de aire, verá **FILT** en la pantalla cuando sea necesario cambiar su filtro de aire. **FILT** aparecerá en la pantalla después de que su sistema haya funcionado lo suficiente como para requerir un cambio en el filtro de aire.

Volver a ajustar el recordatorio de cambio del filtro. Cuando aparece el recordatorio **FILT**, debe cambiar su filtro de aire y volver a ajustar el recordatorio presionando la tecla **FAN** por 3 segundos.



Nota sobre el bloqueo del teclado:

Si aparece  en la pantalla, entonces el teclado está bloqueado. No funcionarán algunas, o ninguna de las teclas. Mantenga presionadas las teclas **FAN** y **SYSTEM** por 3 segundos para quitar el bloqueo.



Sostenga por 3 segundos para restablecer el aviso del filtro,

Registro de la Garantía:

Su nuevo termostato tiene una garantía limitada de 5 años. Debe registrar su garantía en un lapso de 60 días a partir de la instalación. Puede registrar su nuevo termostato de 2 maneras.

- 1 Vaya a nuestra página web y llene un formulario de registro en línea.
- 2 Llene el siguiente formulario y envíelo por correo a la dirección indicada.



Registro de la Garantía:

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Estado: _____

Código Postal: _____

Modelo del termostato: _____

Fecha de instalación: _____

Llene el formulario y envíelo a:

Registro de garantía de termostato
1111 S. Glenstone
Suite 2-100
Springeld, MO 65804