

VIVE
COMFORT
Operation Manual

VIVE
COMFORT
Operation Manual



TP-N-621

Vive Comfort

P.O. Box 3377

Springfield, MO 65808-3377

Llamada Gratuita: 888-776-1427

Web: www.vivecomfort.com

Horas de trabajo: De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, hora del este

Índice	Página
--------	--------


Índice	1
Operación del termostato	2-3
Referencia rápida del termostato	4-6
Información de la garantía del termostato	7

Una versión en español de este manual se puede descargar en la página web de la compañía.



Precaución

Riesgo de daño al equipo. No opere el sistema de enfriamiento si la temperatura exterior es inferior a 50 °F (10 °C) para evitar posible daño al compresor.

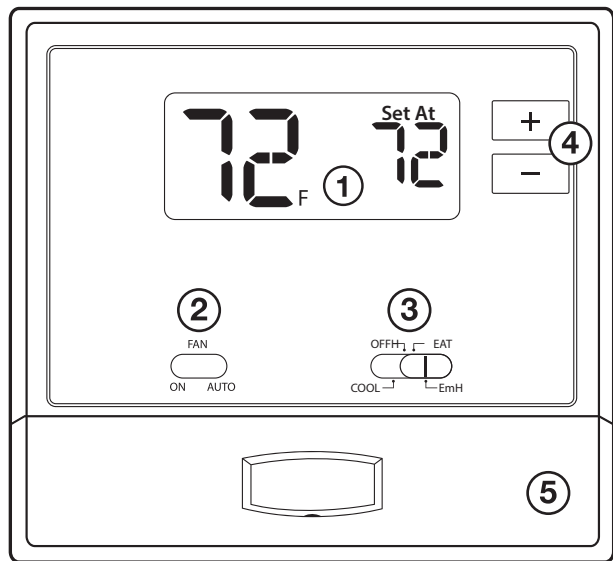

- ① LCD
- ② Interruptor del ventilador
- ③ Interruptor del sistema
- ④ Botones de punto establecido de temperatura
- ⑤ Puerta de cambio fácil de batería

① Pantalla LCD

Vea los detalles de esta pantalla en la página 6.

② Interruptor del ventilador

Seleccione **ON [ENCENDIDO]** o **AUTO [AUTOMÁTICO]**. **ON** operará el ventilador continuamente. **AUTO [AUTOMÁTICO]** encenderá el ventilador sólo cuando el sistema de calefacción o de aire acondicionado esté encendido.

Nota: La función de retardo del compresor se activa si "ON" parpadea. El compresor no se activará hasta que haya transcurrido el retardo de 5 minutos.

③ Interruptor del sistema

Seleccione el modo de operación en su sistema **HVAC**. Seleccionar **HEAT [CALOR]** encenderá el modo de calefacción. Al seleccionar **COOL [FRÍO]** se enciende el modo de aire acondicionado. Seleccionar **OFF [APAGADO]** apagará tanto el calentamiento como el enfriamiento. Al seleccionar **EmH** se bloquea el compresor y se enciende el modo de calor secundario.


④ Botones de punto establecido de temperatura

Oprima los botones + o - para seleccionar la temperatura ambiente deseada.

⑤ Puerta de cambio fácil de batería

Instalación de la batería

Inserte 2 baterías alcalinas AA (incluidas). Se recomienda usar baterías alcalinas de buena calidad.

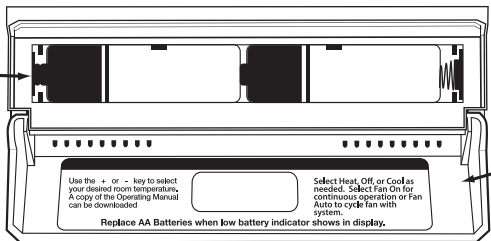

Las instrucciones simples de funcionamiento se encuentran en la parte posterior de la tapa de la batería.

Conozca el sistema de etapas del termostato:

El termostato controla dos etapas de calefacción. Por razones de eficiencia energética, el termostato tratará de mantener el ajuste de comodidad usando únicamente la primera etapa. Si la segunda etapa es necesaria, ésta se utilizará y usted verá +1 en la pantalla.



Importante:

El icono de carga de batería baja se muestra cuando la carga de la batería AA está baja. Siempre que el termostato detecte un bajo voltaje de las baterías AA, el icono de batería baja comenzará a parpadear en la pantalla por 21 días (si las baterías no se cambian). Si las baterías no se han cambiado 22 días después de que el termostato detecte un bajo voltaje en las baterías, la pantalla del termostato sólo mostrará el icono de la batería parpadearo hasta que se presione algún botón. Si las baterías no se han cambiado 43 días después de que el termostato detecte un bajo voltaje en las baterías, la pantalla del termostato sólo mostrará el icono de la batería parpadearo hasta que se presione algún botón y los puntos establecidos cambiarán a 85°F/29°C en enfriamiento y a 55°F/13°C en calefacción. En esta etapa, pueden hacerse cambios temporales a los puntos establecidos, pero estos regresarán a los valores predeterminados después de un periodo de 4 horas. El termostato continuará con el parpadeo de batería baja y la condición de cambio de temperatura hasta que se alcance el umbral de voltaje interno. Cuando se alcance el umbral de voltaje interno del termostato, se abrirán todos los relevadores y el termostato será inoperable hasta que se instalen baterías nuevas.


Indicadores de operación del sistema:

ON se muestra cuando está encendido

COOL, HEAT o **Calor de emergencia.**

NOTA: La función de retardo del compresor se activa si **ON** parpadea. El compresor no se activará hasta que haya transcurrido el retardo de 5 minutos.

Muestra el valor establecido de temperatura seleccionado.

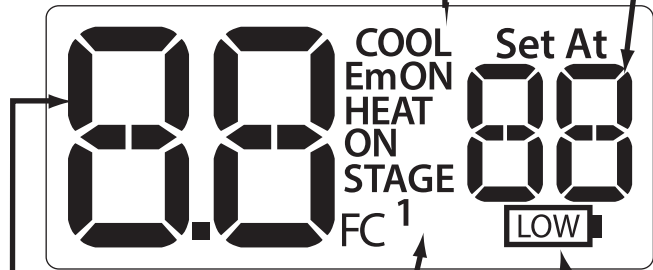

Indica la temperatura actual de la habitación.

Las Etapas 1 y 2 indican las etapas de **HEAT** que están activas.

Indicador de batería baja: Reemplace las baterías cuando aparezca el indicador.

Registro de la garantía

Su nuevo termostato tiene una garantía limitada de 2 años. Debe registrar su termostato dentro de los siguientes 60 días de la instalación. Sin este registro el periodo de garantía comenzará en la fecha de fabricación. Para asuntos relacionados con la garantía por favor póngase en contacto con el profesional de HVAC que instaló este producto. Usted puede registrar su termostato de dos maneras:

En línea

Vaya al sitio web de la compañía, seleccione registro de garantía y llene un breve formulario de registro.

Por correo

Llene el formulario de la parte inferior y envíelo a la dirección mostrada.

Registro de la garantía

Nombre: _____ Modelo del termostato: _____

Dirección: _____ Fecha de instalación: _____

Ciudad: _____ Llene el formulario y envíelo a:

Estado: _____ **Registro de garantía del termostato**

Código Postal: _____ Vive Comfort

P.O. Box 3377

Springfield, MO 65808-3377

**Cut Out For
Warranty Registration**



VIVE
COMFORT
www.vivecomfort.com