

VIVE
COMFORT
Operation Manual

VIVE
COMFORT
Operation Manual

Vive Comfort

P.O. Box 3377

Springfield, MO 65808-3377

Llamada Gratuita: 888-776-1427

Web: www.vivecomfort.com

Horas de trabajo: De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, hora del este


| Índice | aPágina |
|---|---------|
| Índice | 1 |
| Operación del termostato | 2-3 |
| Referencia rápida del termostato | 4-6 |
| Información de la garantía del termostato | 7 |



Precaución

Riesgo de daño al equipo.
No opere el sistema de enfriamiento si la temperatura exterior es inferior a 50°F (10°C) para evitar posible daño al compresor.

Una versión en español de este manual se puede descargar en la página web de la compañía.

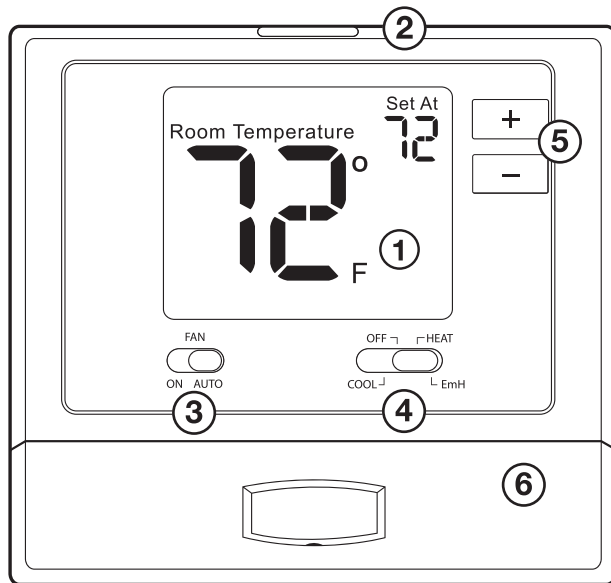

1 Pantalla LCD

2 Botón que brilla en la oscuridad

3 Interruptor del ventilador

4 Interruptor del sistema

5 Botones de punto establecido de temperatura

6 Puerta de cambio fácil de batería

1 Pantalla LCD

Vea los detalles de esta pantalla en la página 4.

2 Botón que brilla en la oscuridad

El botón que brilla en la oscuridad se autoiluminará durante varias horas después de estar expuestos a la luz ambiental. Este botón enciende la luz de la pantalla cuando se presiona.

3 Interruptor del ventilador

Seleccione **ON [ENCENDIDO]** o **AUTO [AUTOMÁTICO]**. **ON** operará el ventilador continuamente. **AUTO** alternará el ventilador sólo cuando el sistema de calefacción o de aire acondicionado esté encendido.

4 Interruptor del sistema

Selecciona el modo de operación en su sistema HVAC. Seleccionar **HEAT [CALOR]** encenderá el modo de calefacción. Seleccionar **COOL [FRÍO]** encenderá el modo de enfriamiento. Seleccionar **OFF [APAGADO]** apagará tanto el calentamiento como el enfriamiento. Seleccionar **EmH** (para bombas de calefacción con calor auxiliar) bloqueará el compresor y controlará el calor de emergencia/auxiliar.

5 Botones de punto establecido de temperatura


Oprima los botones + o - para seleccionar la temperatura ambiente deseada.

6 Cubierta de pila fácil de cambiar

Ver página 5 para detalles.

Indica la temperatura actual de la habitación

Muestra el punto establecido de temperatura seleccionado por el usuario.

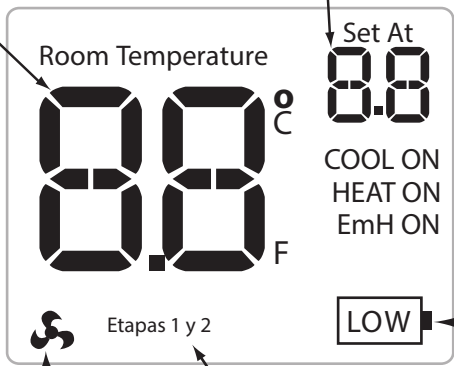

Indicadores de operación del sistema:
 El FRÍO ENCENDIDO, CALOR ENCENDIDO, y EmH ENCENDIDO.

Si estos están parpadeando, el retardo del compresor de 5 minutos está activo.


Indicador de batería baja:
 Reemplace las baterías cuando aparezca el indicador.

Las Etapas 1 y 2 indican las etapas de CALOR que están activas.


El icono aparecerá cuando el termostato esté llamando al FAN (VENTILADOR).

Instalación de la puerta de las baterías

Reemplace con 2 baterías Alcalinas AA. Se recomienda usar baterías alcalinas de alta calidad.

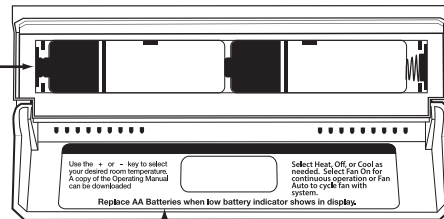

Las instrucciones simples de funcionamiento se encuentran en la parte posterior de la tapa de la batería.

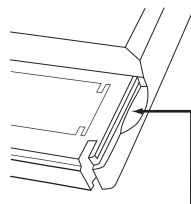

Oprima con un dedo el bisel ubicado en la parte inferior del termostato para abrir la puerta de las baterías de fácil acceso.



Precaución:

Cuando el icono de la batería **LOW** aparezca, reemplace sus baterías AA inmediatamente. No hacerlo puede ocasionar que su sistema de calentamiento y enfriamiento se vuelva inoperable. Puede presentarse congelamiento o sobrecalentamiento.



Importante:

El indicador de carga de batería baja se muestra cuando la carga de la batería AA está baja. Si el usuario no reemplaza la batería en un lapso de 21 días, la pantalla solo mostrará el indicador de carga de batería baja pero mantendrá toda su funcionalidad. Si el usuario no reemplaza las baterías después de 21 días adicionales (días 22-42 desde que se mostró por primera vez que la batería está baja) los puntos establecidos cambiarán a 55°F [12.7°C] (Calor) y 85°F [29.4°C] (Enfriamiento) Si el usuario ajusta estos puntos establecidos lejos de éstos puntos, se mantendrán durante 4 horas y luego volverán a 13°C (55°F) o a 29.5°C (85°F). Después de 63 días las baterías deben ser sustituidas inmediatamente para evitar el congelamiento o el sobrecalentamiento debido a que el termostato apagará la unidad hasta que se cambie la batería.

Registro de la garantía

Su nuevo termostato tiene una garantía limitada de 5 años. Debe registrar su termostato dentro de los siguientes 60 días de la instalación. Sin este registro el periodo de garantía comenzará en la fecha de fabricación. Para asuntos relacionados con la garantía por favor póngase en contacto con el profesional de HVAC que instaló este producto. Usted puede registrar su termostato de dos maneras:

En línea

Vaya al sitio web de la compañía, seleccione registro de garantía y llene un breve formulario de registro.

Por correo

Llene el formulario de la parte inferior y envíelo a la dirección mostrada.

Registro de la garantía

Nombre: _____ Modelo del termostato: _____

Dirección: _____ Fecha de instalación: _____

Ciudad: _____ Llene el formulario y envíelo a:

Estado: _____ **Registro de garantía del termostato**

Código Postal: _____ Vive Comfort

P.O. Box 3377

Springfield, MO 65808-3377

**Cut Out For
Warranty Registration**



VIVE
COMFORT
www.vivecomfort.com