

VIVE
COMFORT
Operation Manual

VIVE
COMFORT
Operation Manual



TP-N-771

Vive Comfort

P.O. Box 3377

Springfield, MO 65808-3377

Llamada Gratuita: 888-776-1427

Web: www.vivecomfort.com

Horas de trabajo: De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, hora del este


Índice	Página
Índice	1
Operación del termostato	2-3
Referencia rápida del termostato	4-6
Información de la garantía del termostato	7

Una versión en español de este manual se puede descargar en la página web de la compañía.



Precaución

Riesgo de daño al equipo. No opere el sistema de enfriamiento si la temperatura exterior es inferior a 50 °F (10 °C) para evitar posible daño al compresor.

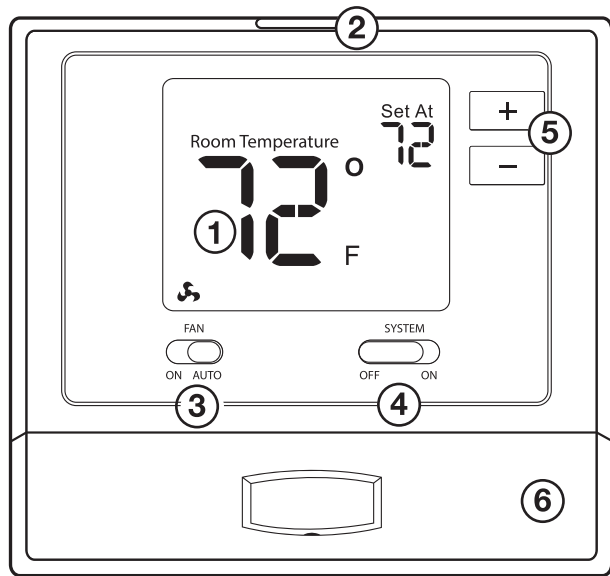

1 Pantalla LCD

2 Botón que brilla en la oscuridad

3 Interruptor del ventilador

4 Interruptor del sistema

5 Botones de punto establecido de temperatura

6 Puerta de cambio fácil de batería

1 Pantalla LCD

Vea los detalles de esta pantalla en la página 6.

2 Botón que brilla en la oscuridad

El botón que brilla en la oscuridad se autoiluminará durante varias horas después de estar expuesto a la luz ambiental. Este botón enciende la luz de la pantalla cuando se presiona.

3 Interruptor del ventilador

Seleccione **ON [ENCENDIDO]** o **AUTO [AUTOMÁTICO]**. **ON** operará el ventilador continuamente. **AUTO** alternará el ventilador sólo cuando el sistema de calefacción o de aire acondicionado esté encendido.

4 Interruptor del sistema

Selecciona el modo de operación de su sistema de calefacción y aire acondicionado. Al seleccionar **ON** se enciende la calefacción o el aire acondicionado. Al seleccionar **OFF** se apaga la calefacción y el aire acondicionado. Su termostato está configurado para calor o frío.

5 Botones de punto establecido de temperatura

Oprima los botones + o - para seleccionar la temperatura ambiente deseada.

6 Cubierta de pila fácil de cambiar

Ver página 4 para detalles.

Información de la puerta de las baterías



Oprima con un dedo el bisel ubicado en la parte inferior del termostato para abrir la puerta de las baterías de fácil acceso.

Las instrucciones simples de funcionamiento se encuentran en la parte posterior de la tapa de la batería.



Precaución:

Cuando el icono de la batería **LOW** aparezca, reemplace sus baterías AA inmediatamente. No hacerlo puede ocasionar que su sistema de calentamiento y enfriamiento se vuelva inoperable. Puede ocurrir congelación o sobrecalentamiento.



Importante:


El icono de carga de batería baja se muestra cuando la carga de la batería AA está baja. Siempre que el termostato detecte un bajo voltaje de las baterías AA, el icono de batería baja comenzará a parpadear en la pantalla por 21 días (si las baterías no se cambian). Si las baterías no se han cambiado 22 días después de que el termostato detecte un bajo voltaje en las baterías, la pantalla del termostato sólo mostrará el icono de la batería parpadearo hasta que se presione algún botón. Si las baterías no se han cambiado 43 días después de que el termostato detecte un bajo voltaje en las baterías, la pantalla del termostato sólo mostrará el icono de la batería parpadearo hasta que se presione algún botón y los puntos establecidos cambiarán a 85°F/29°C en enfriamiento y a 55°F/13°C en calefacción. En esta etapa, pueden hacerse cambios temporales a los puntos establecidos, pero estos regresarán a los valores predeterminados después de un periodo de 4 horas. El termostato continuará con el parpadeo de batería baja y la condición de cambio de temperatura hasta que se alcance el umbral de voltaje interno. Cuando se alcance el umbral de voltaje interno del termostato, se abrirán todos los relevadores y el termostato será inoperable hasta que se instalen baterías nuevas.

Temperatura ambiente:



Indica la temperatura actual de la habitación.

Temperatura de punto establecido:

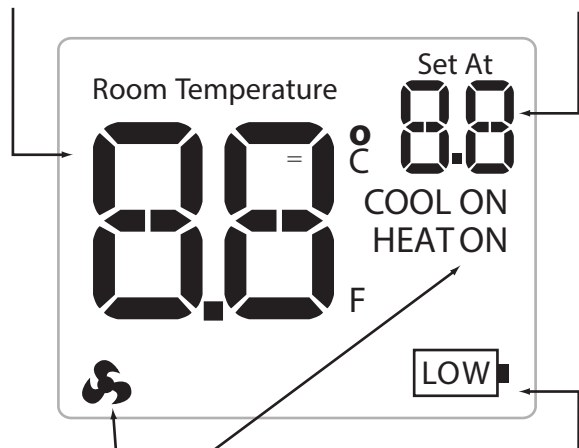Muestra el valor establecido de temperatura seleccionado.



Indicadores de operación del sistema:

Aparecerá el icono COOL ON, HEAT ON o  cuando esté encendido el FRÍO, CALOR, o el  ventilador.

NOTA: La función de retardo del compresor se activa si estos iconos están parpadeando. El compresor no se encenderá hasta que hayan transcurrido los 5 minutos de retardo.

Indicador de batería baja:

Reemplace las baterías cuando aparezca el indicador.

Registro de la garantía

Su nuevo termostato tiene una garantía limitada de 5 años. Debe registrar su termostato dentro de los siguientes 60 días de la instalación. Sin este registro el periodo de garantía comenzará en la fecha de fabricación. Para asuntos relacionados con la garantía por favor póngase en contacto con el profesional de HVAC que instaló este producto. Usted puede registrar su termostato de dos maneras:

En línea

Vaya al sitio web de la compañía, seleccione registro de garantía y llene un breve formulario de registro.

Por correo

Llene el formulario de la parte inferior y envíelo a la dirección mostrada.

Registro de la garantía

Nombre: _____ Modelo del termostato: _____

Dirección: _____ Fecha de instalación: _____

Ciudad: _____

Estado: _____

Código Postal: _____

Llene el formulario y envíelo a:

Registro de garantía del termostato

Vive Comfort

P.O. Box 3377

Springfield, MO 65808-3377

**Cut Out For
Warranty Registration**



VIVE
COMFORT
www.vivecomfort.com