

VIVE
COMFORT
Operation Manual

VIVE
COMFORT
Operation Manual

Vive Comfort

P.O. Box 3377

Springfield, MO 65808-3377

Llamada Gratuita: 888-776-1427

Web: www.vivecomfort.com

Horas de trabajo: De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, hora del este


Índice	Página
Índice	1
Operación del termostato	2-3
Referencia rápida del termostato	4-7
Programación	8-10
Información de la garantía	11



Precaución:

Riesgo de daños al equipo. No opere el sistema de enfriamiento si la temperatura exterior es inferior a 50 °F (10 °C) para evitar posible daño al compresor.

Una versión en español de este manual se puede descargar en la página web de la compañía.

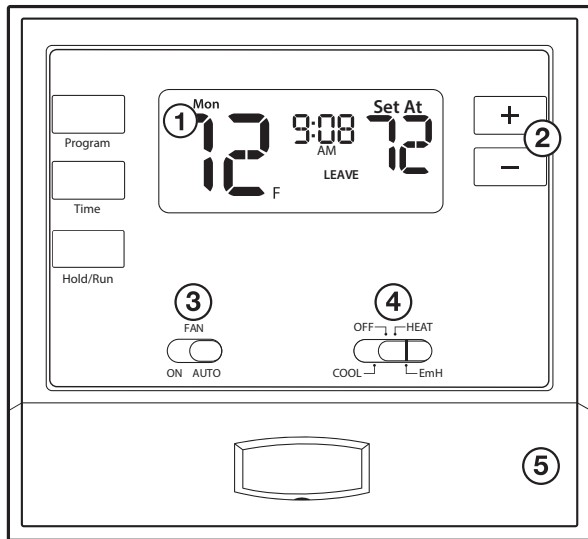


- 1 Pantalla LCD
- 2 Botones de punto establecido de temperatura
- 3 Interruptor del ventilador
- 4 Interruptor del sistema
- 5 Puerta de cambio fácil de batería
- 6 Botones de usuario

- 1 **Pantalla LCD**
Vea los detalles de esta pantalla en la página 4.
- 2 **Botones de punto establecido de temperatura**
Oprima los botones + o - para seleccionar la temperatura ambiente deseada.
- 3 **Interruptor del ventilador**
Seleccione **ON [ENCENDIDO]** o **AUTO [AUTOMÁTICO]**. **ON** operará el ventilador continuamente. **AUTO** alternará el ventilador sólo cuando el sistema de calefacción o de aire acondicionado esté encendido.
- 4 **Interruptor del sistema**
Selecciona el modo de operación en su sistema HVAC. Seleccionar **HEAT [CALOR]** encenderá el modo de calefacción. Seleccionar **COOL [FRÍO]** encenderá el modo de enfriamiento. Seleccionar **OFF [APAGADO]** apagará tanto el calentamiento como el enfriamiento. Seleccionar **EmH** (para bombas de calefacción con calor auxiliar) bloqueará el compresor y controlará el calor de emergencia/auxiliar.
- 5 **Cubierta de pila fácil de cambiar**
- 6 **Botones de usuario**
Utilice estos botones para configurar las opciones de programación. Consulte la página siguiente para más detalles.



Precaución:

Cuando el icono de la batería **LOW** aparezca, reemplace sus baterías AA inmediatamente. No hacerlo puede ocasionar que su sistema de calentamiento y enfriamiento se vuelva inoperable. Puede presentarse congelamiento o sobrecalentamiento.

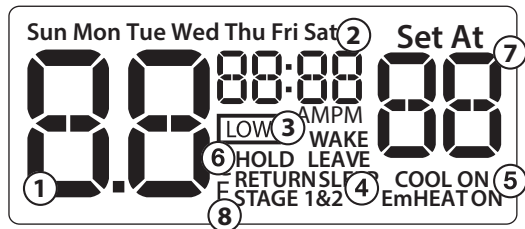


- 1 Indica la temperatura actual de la habitación
 - 2 Hora y día de la semana
 - 3 **Indicador de batería baja:** Reemplace las baterías cuando aparezca este indicador.
 - 4 **Programar periodos de tiempo:** Este termostato tiene 4 períodos programables por día.
 - 5 **Indicadores de operación del sistema:**
Aparecerá COOL ON, HEAT ON cuando esté encendido el FRÍO, CALOR.
- Nota:** La función de retardo del compresor se activa cuando esto parpadea.
- 6 Se despliega **Hold (En espera)** cuando el programa del termostato está permanentemente anulado.
 - 7 **Punto establecido:** Muestra el punto establecido de temperatura seleccionable por el usuario.
 - 8 **Etapas:** Indican las etapas de calor o frío que están activas.



Importante:


El icono de carga de batería baja se muestra cuando la carga de la batería AA está baja. Siempre que el termostato detecte un bajo voltaje de las baterías AA, el icono de batería baja comenzará a parpadear en la pantalla por 21 días (si las baterías no se cambian). Si las baterías no se han cambiado 22 días después de que el termostato detecte un bajo voltaje en las baterías, la pantalla del termostato sólo mostrará el icono de la batería parpadeando hasta que se presione algún botón. Si las baterías no se han cambiado 43 días después de que el termostato detecte un bajo voltaje en las baterías, la pantalla del termostato sólo mostrará el icono de la batería parpadeando hasta que se presione algún botón y los puntos establecidos cambiarán a 85°F/29°C en enfriamiento y a 55°F/13°C en calefacción. En esta etapa, pueden hacerse cambios temporales a los puntos establecidos, pero estos regresarán a los valores predeterminados después de un periodo de 4 horas. El termostato continuará con el parpadeo de batería baja y la condición de cambio de temperatura hasta que se alcance el umbral de voltaje interno. Cuando se alcance el umbral de voltaje interno del termostato, se abrirán todos los relevadores y el termostato será inoperable hasta que se instalen baterías nuevas.

Información de la puerta de las baterías

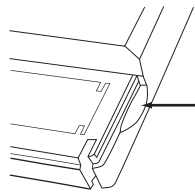

Reemplace con 2 baterías Alcalinas AA. Se recomienda usar baterías alcalinas de alta calidad.

Oprima con un dedo el bisel ubicado en la parte inferior del termostato para abrir la puerta de las baterías de fácil acceso.

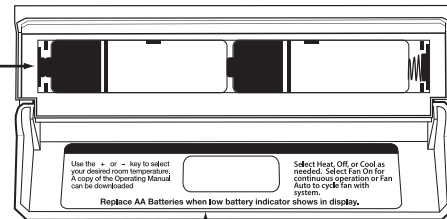

Las instrucciones simples de funcionamiento se encuentran en la parte posterior de la tapa de la batería.

Función en espera temporal y permanente (Si se utiliza programación)

En espera temporal: Si presiona **+** o **-** en este momento hasta que inicie el siguiente periodo de programación. La temperatura permanecerá en este punto establecido temporalmente hasta el siguiente periodo de tiempo.

En espera permanente: Si presiona el botón **HOLD** a la izquierda de su pantalla, verá aparecer la palabra **HOLD** a la derecha de la temperatura ambiente en la pantalla. Ahora el termostato se mantendrá permanentemente en este punto establecido y se puede ajustar con las teclas **+** o **-**.

Para regresar al programa de funcionamiento: Presione el botón **RUN** a la izquierda de la pantalla para salir de la espera temporal o permanente.

Conozca el sistema de etapas del termostato:

El termostato controla dos etapas de calefacción. Por razones de eficiencia energética, el termostato tratará de mantener el ajuste de comodidad usando únicamente la primera etapa. Si la segunda etapa es necesaria, ésta se utilizará y usted verá Etapa 2 en la pantalla.

Fijar Hora

1. Presione **TIME**
2. El día de la semana empezará a parpadear. Use la tecla o para seleccionar el día actual de la semana.
3. Presione **PROGRAM**
4. La hora actual estará parpadeando. Utilice la tecla o la tecla para seleccionar la hora actual. Asegúrese de seleccionar la elección correcta de a.m. o p.m.
5. Presione **PROGRAM**
6. Ahora, los minutos están parpadeando. Utilice las teclas o para seleccionar los minutos actuales.
7. Presione el botón **TIME** para retroceder un paso.
8. Presione **HOLD/RUN** al terminar

Configure el horario del programa a 5+1+1 o 7 días

Para personalizar el horario del programa, siga estos pasos

Día de la semana:

1. Seleccione **HEAT** o **COOL** con el interruptor del sistema. **Nota:** Tiene que programar la calefacción y el enfriamiento por separado.
2. Presione **PROGRAM**
3. Se despliega lunes a viernes y aparecer el icono **WAKE**. Ahora está programando el periodo para despertar los días de entre semana.
4. La hora parpadea. Utilice las teclas o para seleccionar el período de tiempo de **WAKE** para el día de semana.
5. Presione **PROGRAM**
6. El punto establecido de temperatura parpadea. Utilice las teclas o para seleccionar el punto establecido del período de tiempo para despertar el día de la semana.
7. Presione **PROGRAM**
8. Repita los pasos 4 a 7 para el período de tiempo de **LEAVE** para el día de la semana, para el período de tiempo de **RETURN** para el día de la semana y para el período de tiempo de **SLEEP** para el día de la semana.

Continúa en la siguiente página...

Configure el horario del programa a 5+1+1 o 7 días (continuación...)

Sábado:

Repita los pasos 4 a 7 para el periodo de tiempo **WAKE**, para el periodo de tiempo **LEAVE**, para el periodo de tiempo **RETURN**, y para el periodo de tiempo **SLEEP** del sábado.

Domingo:

Repita los pasos 4 a 7 para el periodo de tiempo **WAKE**, para el periodo de tiempo **LEAVE**, para el periodo de tiempo **RETURN**, y para el periodo de tiempo **SLEEP** del domingo.



Si está utilizando la programación de 7 días, utilice los pasos anteriores para cada día individual.

Registro de la garantía

Su nuevo termostato tiene una garantía limitada de 2 años. Debe registrar su termostato dentro de los siguientes 60 días de la instalación. Sin este registro el periodo de garantía comenzará en la fecha de fabricación. Para asuntos relacionados con la garantía por favor póngase en contacto con el profesional de HVAC que instaló este producto. Usted puede registrar su termostato de dos maneras:

En línea

Vaya al sitio web de la compañía, seleccione registro de garantía y llene un breve formulario de registro.

Por correo

Llene el formulario de la parte inferior y envíelo a la dirección mostrada.

Registro de la garantía

Nombre: _____ Modelo del termostato: _____

Dirección: _____ Fecha de instalación: _____

Ciudad: _____ Llene el formulario y envíelo a:

Estado: _____ **Registro de garantía del termostato**

Código Postal: _____ Vive Comfort
P.O. Box 3377
Springfield, MO 65808-3377

**Cut Out For
Warranty Registration**



VIVE
COMFORT
www.vivecomfort.com