

VIVE
COMFORT
Operation Manual

VIVE
COMFORT
Operation Manual



TP-S-701i

Vive Comfort

P.O. Box 3377

Springfield, MO 65808-3377

Llamada Gratuita: 888-776-1427

Web: www.vivecomfort.com

Horas de trabajo: De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, hora del este

Índice	Página
Índice	1
Operación del termostato	2-3
Referencia rápida del termostato	4
Información de la garantía del termostato	5


Una versión en español de este manual se puede descargar en la página web de la compañía.



Precaución

Riesgo de daño al equipo.

No opere el sistema de enfriamiento si la temperatura exterior es inferior a 50°F (10°C) para evitar posible daño al compresor.

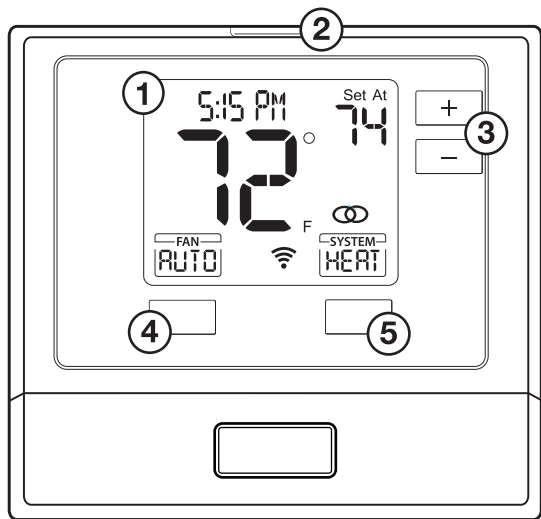

1 Pantalla LCD

2 Botón de luz fluorescente

3 Botones de punto establecido de temperatura:

4 Botón de ventilador/usuario

5 Botón de sistema/usuario

1 Pantalla LCD

Consulte la página 2 para ver más detalles acerca de la lectura de esta pantalla y de los iconos.

2 Botón de luz fluorescente

El botón de luz fluorescente se auto iluminará durante varias horas después de estar expuestos a la luz ambiental. Este botón enciende la luz de la pantalla cuando se presiona.

3 Botones de punto establecido de temperatura:

Oprima los botones + o - para seleccionar la temperatura ambiente deseada.

4 Botón del ventilador:

Seleccione **ON [ENCENDIDO]** o **AUTO [AUTOMÁTICO]** **ON** operará el ventilador continuamente. **AUTO** hará funcionar al ventilador solo cuando el sistema de calentamiento o enfriamiento esté encendido.

Nota: Algunos sistemas pueden tener el control del ventilador deshabilitado.

5 Botón de sistema:


Seleccione el modo de operación de su sistema de calefacción y aire acondicionado. Seleccione **HEAT (CALOR)** pondrá su sistema en modo calefacción. Seleccione **COOL (FRÍO)** pondrá su sistema en modo de acondicionamiento de aire. Seleccione **OFF (APAGADO)** apaga el sistema.

Campo de texto superior:

Se utiliza en la programación, también muestra la hora del día en que se está utilizando un programa.

Temperatura de punto establecido:

Muestra el valor establecido de temperatura seleccionado.

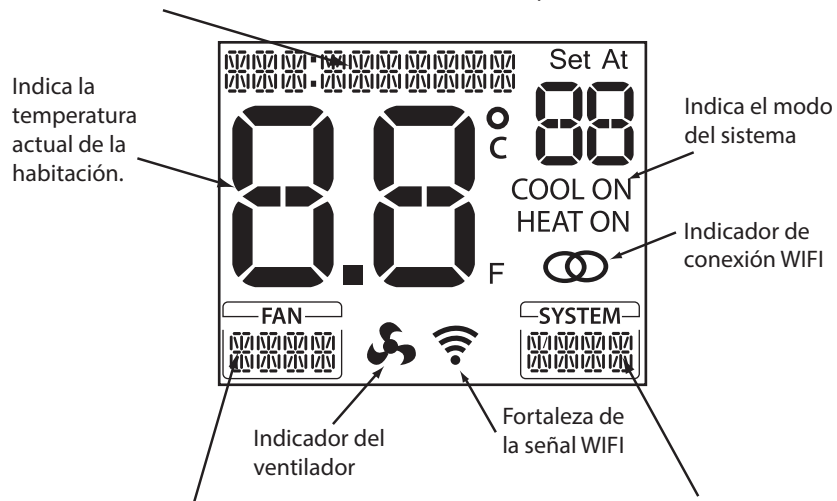

Campo de texto inferior izquierdo:

Utilizado en la programación y en las funciones de Espera. También mostrará el ajuste actual del ventilador.

Campo de texto inferior derecho:

Utilizado en la programación y en las funciones de Espera. También mostrará el ajuste actual del sistema.

Registro de la garantía

Su nuevo termostato tiene una garantía limitada de 5 años. Debe registrar su termostato dentro de los siguientes 60 días de la instalación. Sin este registro el periodo de garantía comenzará en la fecha de fabricación. Para asuntos relacionados con la garantía por favor póngase en contacto con el profesional de HVAC que instaló este producto. Usted puede registrar su termostato de dos maneras:

En línea

Vaya al sitio web de la compañía, seleccione registro de garantía y llene un breve formulario de registro.

Por correo

Llene el formulario de la parte inferior y envíelo a la dirección mostrada.

Registro de la garantía

Nombre: _____ Modelo del termostato: _____

Dirección: _____ Fecha de instalación: _____

Ciudad: _____ Llene el formulario y envíelo a:

Estado: _____ **Registro de garantía de termostato**

Código Postal: _____ Vive Comfort

P.O. Box 3377

Springfield, MO 6580

**Cut Out For
Warranty Registration**



VIVE
COMFORT
www.vivecomfort.com